

后制动盘拆卸和安装

注意：使润滑脂远离制动盘和制动片。


1. [车辆 - 举升](#)

2. [后轮 - 拆卸](#)

3. 驻车制动 - 松开

4. [后制动片 - 拆卸](#)

5. 制动钳托架 - 拆卸

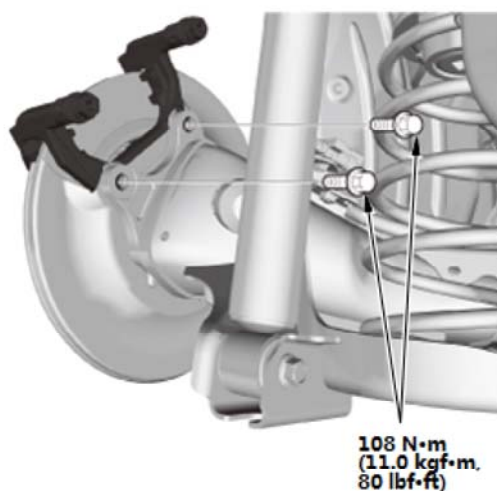


6. 后制动盘 - 拆卸

1. 拆下制动盘平头螺钉 (A)。

注意：部分车型的螺栓编号可能为 1。

2. 拆下制动盘 (B)。

注意：如果制动盘卡在轮毂轴承单元上，将两个 8 x 1.25 mm 螺栓 (C) 拧入制动盘以将其推离轮毂轴承单元。将每个螺栓一次转动 90°，以防止制动盘翘曲。

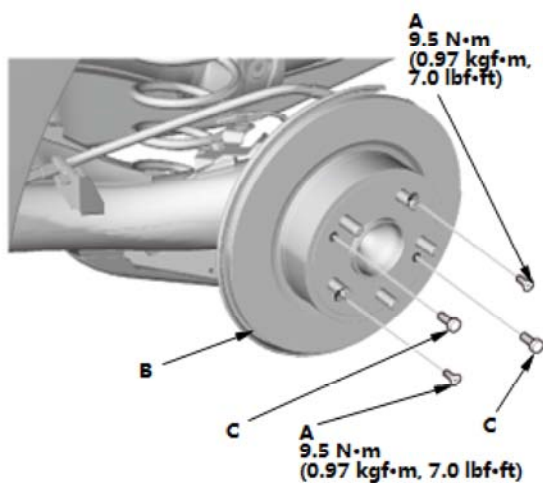

7. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动盘，并注意以下事项。

注意：安装制动盘前，清理轮毂轴承单元和制动盘内侧之间的接合面。

8. [后制动盘跳动量 - 检查](#)

9. 驻车制动器-调节

1. 将车辆转为 ON 模式。
2. 拉动电动驻车制动开关以施加驻车制动，然后踩下制动踏板并按下电动驻车制动开关以松开驻车制动器。
3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。