


后弹簧拆卸和安装

1. 车辆 - 举升


2. 后轮 - 拆卸

3. 减振器下侧 - 断开

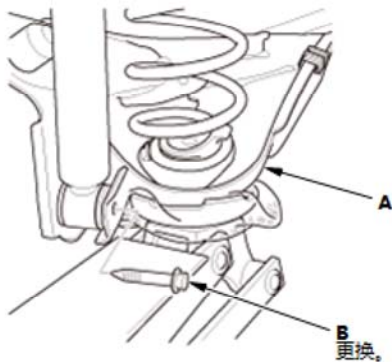

1. 将千斤顶置于轴梁的下弹簧座 (A) 下。不要将千斤顶置于轴梁中心。
2. 抬起千斤顶，直至悬架开始压缩。
3. 拆下减振器安装螺栓 (B)。

4. 弹簧 - 拆卸

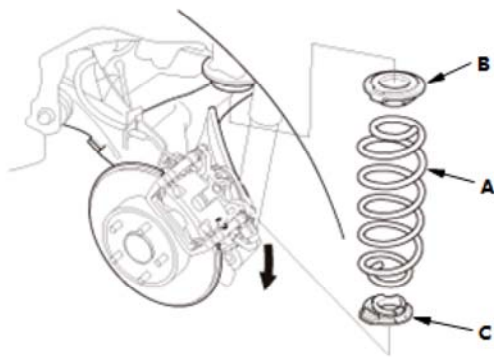


1. 缓慢降下千斤顶。
2. 拆下弹簧 (A)、上橡胶支座 (B) 和下橡胶支座 (C)。


安装

1. 弹簧 - 安装

1. 通过将弹簧的上端 (C) 与上橡胶支座的突出部分 (D) 对齐来将上弹簧支座 (A) 安装到弹簧 (B) 上。

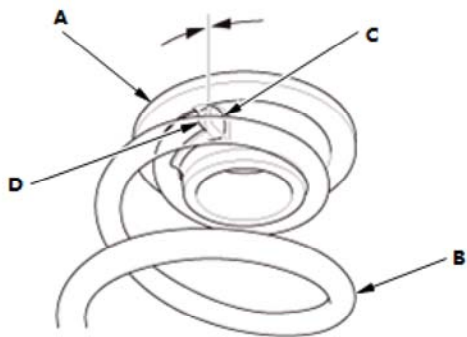


2. 通过将弹簧的下端 (C) 与下橡胶支座的突出部分 (D) 对齐来将下弹簧支座 (A) 安装到弹簧 (B) 上。

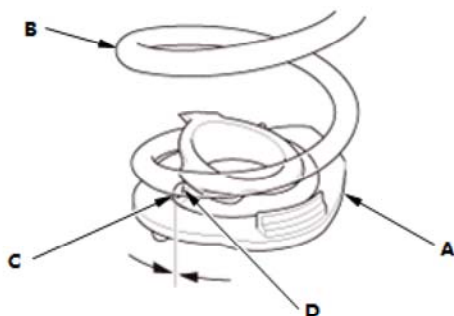

3. 将下橡胶支座的凸舌 (A) 安装到下弹簧座的凹槽 (B) 中。


注意：

- 确保下弹簧座的凸舌正确安装到轴梁 (C) 中。
- 确保正确安装弹簧。

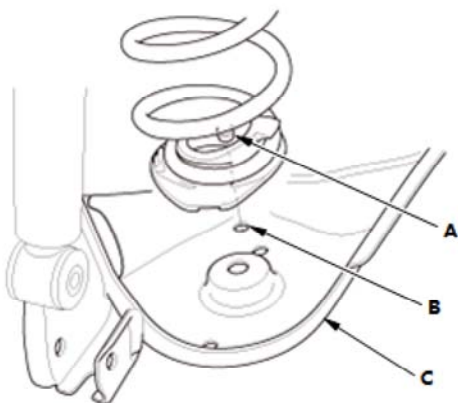

2. 后减振器下侧 - 连接

1. 将千斤顶置于轴梁的下弹簧座 (A) 下。不要将千斤顶置于轴梁中心。
2. 抬起千斤顶，直至悬架开始压缩。
3. 松松地安装新减振器安装螺栓 (B)。

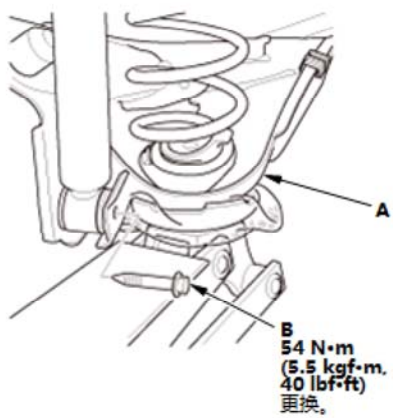

4. 使用千斤顶抬起后悬架，直至车辆恰恰脱离安全支架，然后将减振器安装螺栓拧至规定扭矩。

3. [后轮 - 安装](#)

4. [车轮定位 - 检查](#)