


后排座椅安全带拆卸和安装

后排左侧/右侧座椅安全带

1. [后侧装饰板 - 拆卸](#)

2. 后排座椅安全带上锚定器螺栓 - 拆卸

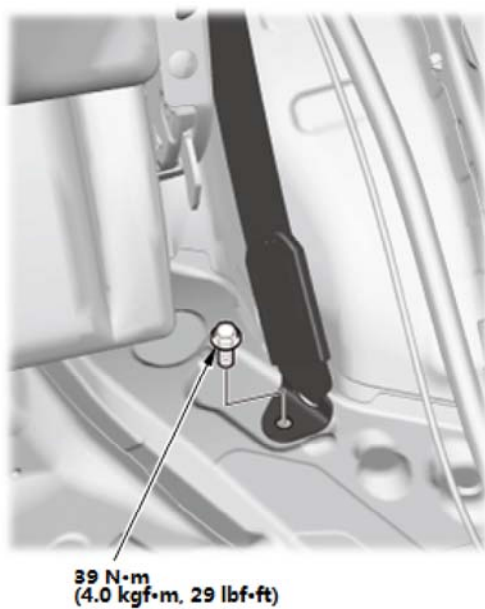


3. 三角立柱装饰件 - 拆卸

● [带侧窗帘式气囊](#)

4. 后排座椅安全带上锚定器螺栓 - 拆卸




5. 后排座椅安全带总成 - 拆卸

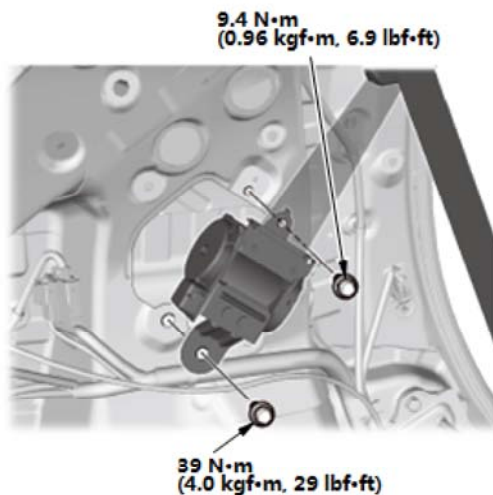

6. 所有拆下的零件 - 安装

上锚定器螺栓安装

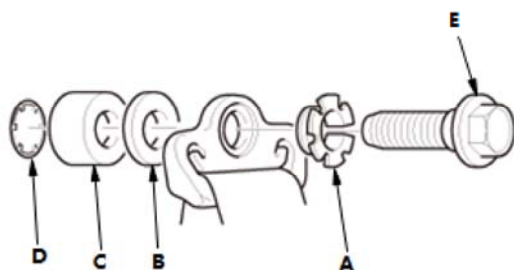


1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：如图所示，在上锚定器螺栓 (E) 上装配衬套 (A)、护圈 (B、C) 和齿状锁止垫圈 (D)。

后中间安全带

1. 顶篷内衬 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 后中间安全带 - 拆卸

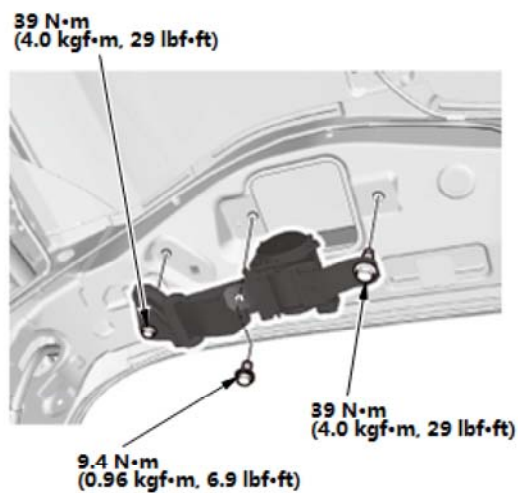

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：如图所示，在螺栓 (C) 上安装护圈 (A) 和齿状锁止垫圈 (B)。

