



后排座椅坐垫拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 后排座椅坐垫 - 拆卸

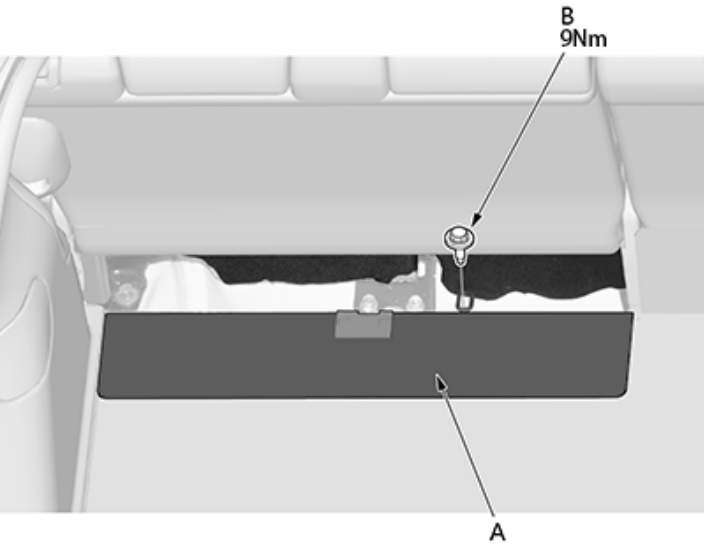

1. 翻转左侧行李箱地板 (A)，用10mm 长套筒扳手拆卸后排座椅坐垫固定螺栓 (B)。

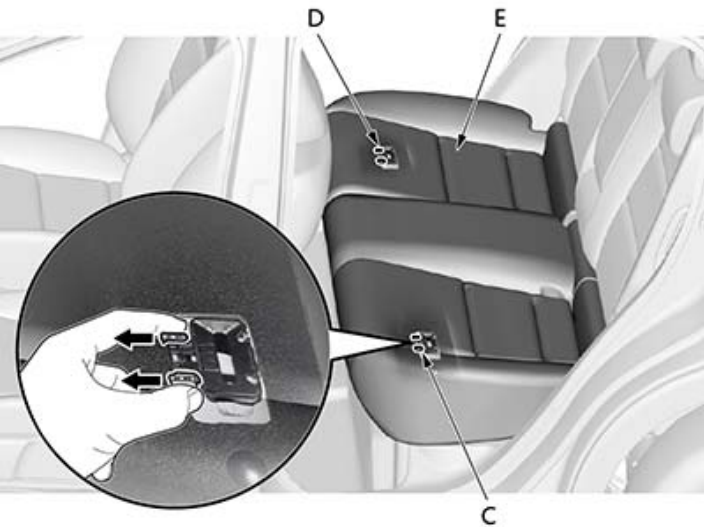

2. 将手伸进坐垫下方用力捏住坐垫弹性锁扣 (C) 向外拉动，脱开坐垫与锁扣连接，并将坐垫向前拉出部分，防止坐垫与锁扣重新锁止。
3. 用相同方法脱开另一侧坐垫弹性锁扣 (D)，向上抬起并取出后排座椅坐垫 (E)。

注意：向外拉动弹性锁扣 (C、D) 时，轻微从弹性锁扣 (C、D) 上部按压后排座椅坐垫更容易解锁弹性锁扣。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。