

## 后排独立阅读灯拆卸、安装和测试

### 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

### 2. 后排独立阅读灯 - 拆卸

后环绕照明灯：LED  
后排独立阅读灯：LED



1. 小心地撬下灯罩 (A)。
2. 拆下后排独立阅读灯 (B)。
3. 断开插接器 (C)。

### 3. 所有部件已拆下 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


## 测试

### 1. 后排独立阅读灯 - 测试

1. 根据表格，检查后排独立阅读灯 (A)。

注意：

- 当 LED 位于端子之间时，通过连接电源和地线到 LED 检查 LED 是否亮起。
- 注意这个重要的操作特性；二极管偏压导致二极管在一个方向（向前）完全导电，但在相反的方向（向后）则完全不导电。

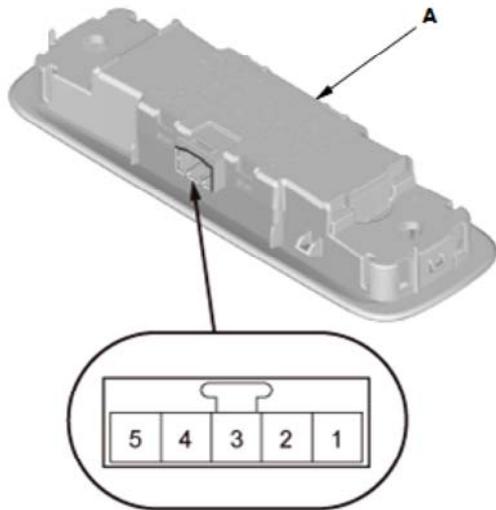

位置/亮度		端子				
		3	2	1	5	4
左	ON	⊕	→	⊖		
	OFF	⊕	→	⊖		
右	ON	⊕	→	⊖		
	OFF	⊕	→	⊖		
亮度					⊕	→
其他灯						⊖

⊕—⊖ = LED 的电压

2. 如果结果与规定不符，则更换后排独立阅读灯。