


后电动车窗电机测试

测试

1. 后车门板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)


2. 后电动车窗电机 - 测试

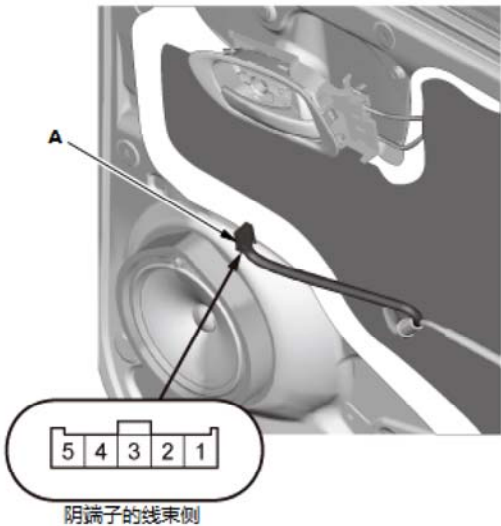

端子		2	5
方向			
向上		⊕	⊖
向下		⊖	⊕

1. 根据下表，通过连接 12 V 蓄电池电源和搭铁至连接器 (A)，在各方向测试后电动车窗电机。当后电动车窗电机停止运转时，立即断开 12 V 蓄电池电源。

如果后电动车窗电机不运转或者运转不平稳，[拆下后车门升降器](#)，转至步骤 2。

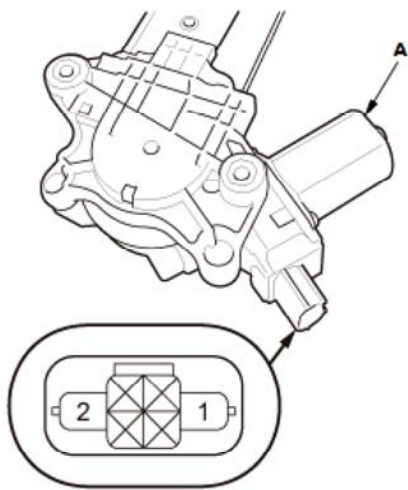

2. 根据下表，通过连接12 V 蓄电池电源和搭铁，测试后电动车窗电机 (A)。当后电动车窗电机停止运转时，立即断开 12 V 蓄电池电源。

3. 如果后电动车窗电机不能运转或无法运转平稳，则后电动车窗电机故障；[更换后车门升降器](#)。

如果后电动车窗电机运行平稳，更换线束或[调整后车门玻璃](#)。

端子 方向	1	2
向上	⊕	⊖
向下	⊖	⊕

3. 所有拆下零件 - 安装

- 1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。