


## 后视镜镜架拆卸和安装

### 拆卸 / 安装

#### 1. 后视镜镜架 - 拆卸

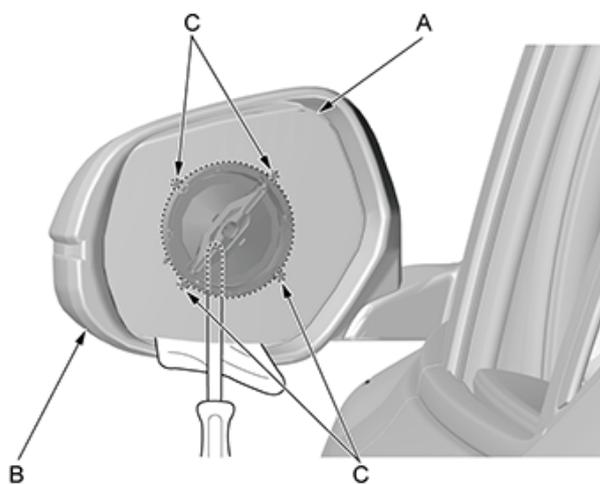

1. 小心地用手推动后视镜镜架 (A) 的上边缘。
2. 在后视镜镜架底部边缘和后视镜壳体 (B) 之间的开口中放一块抹布以防止擦伤。
3. 在后视镜镜架下插入平头螺丝刀，快速地扭动螺丝刀以从执行器 (C) 上分离镜架。
4. 更深地插入平头螺丝刀到镜架，并再次扭转。

注意：不要向上撬起后视镜镜架以分开两个零件，因为这样可能导致后视镜玻璃或执行器破裂。

- 
5. 将后视镜镜架 (A) 从执行器 (B) 上分开。

6. 断开连接器 (C)。(针对某些车型)



#### 2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。