

# 后车窗刮水器臂/喷嘴调节



## 调节


### 1. 刮水器臂/喷嘴 - 调节

#### 注意事项

- 轻轻地旋转，然后移动各后喷嘴 (A) 的外部，以调节后清洗器喷嘴。
- 不要将工具插入后喷嘴孔 (B)，可能会造成后清洗器液不正常喷洒。

### 刮水器臂自动停止位置

1. 将车辆转至 ON 模式，然后将后刮水器开关转至 ON 再回到 OFF。

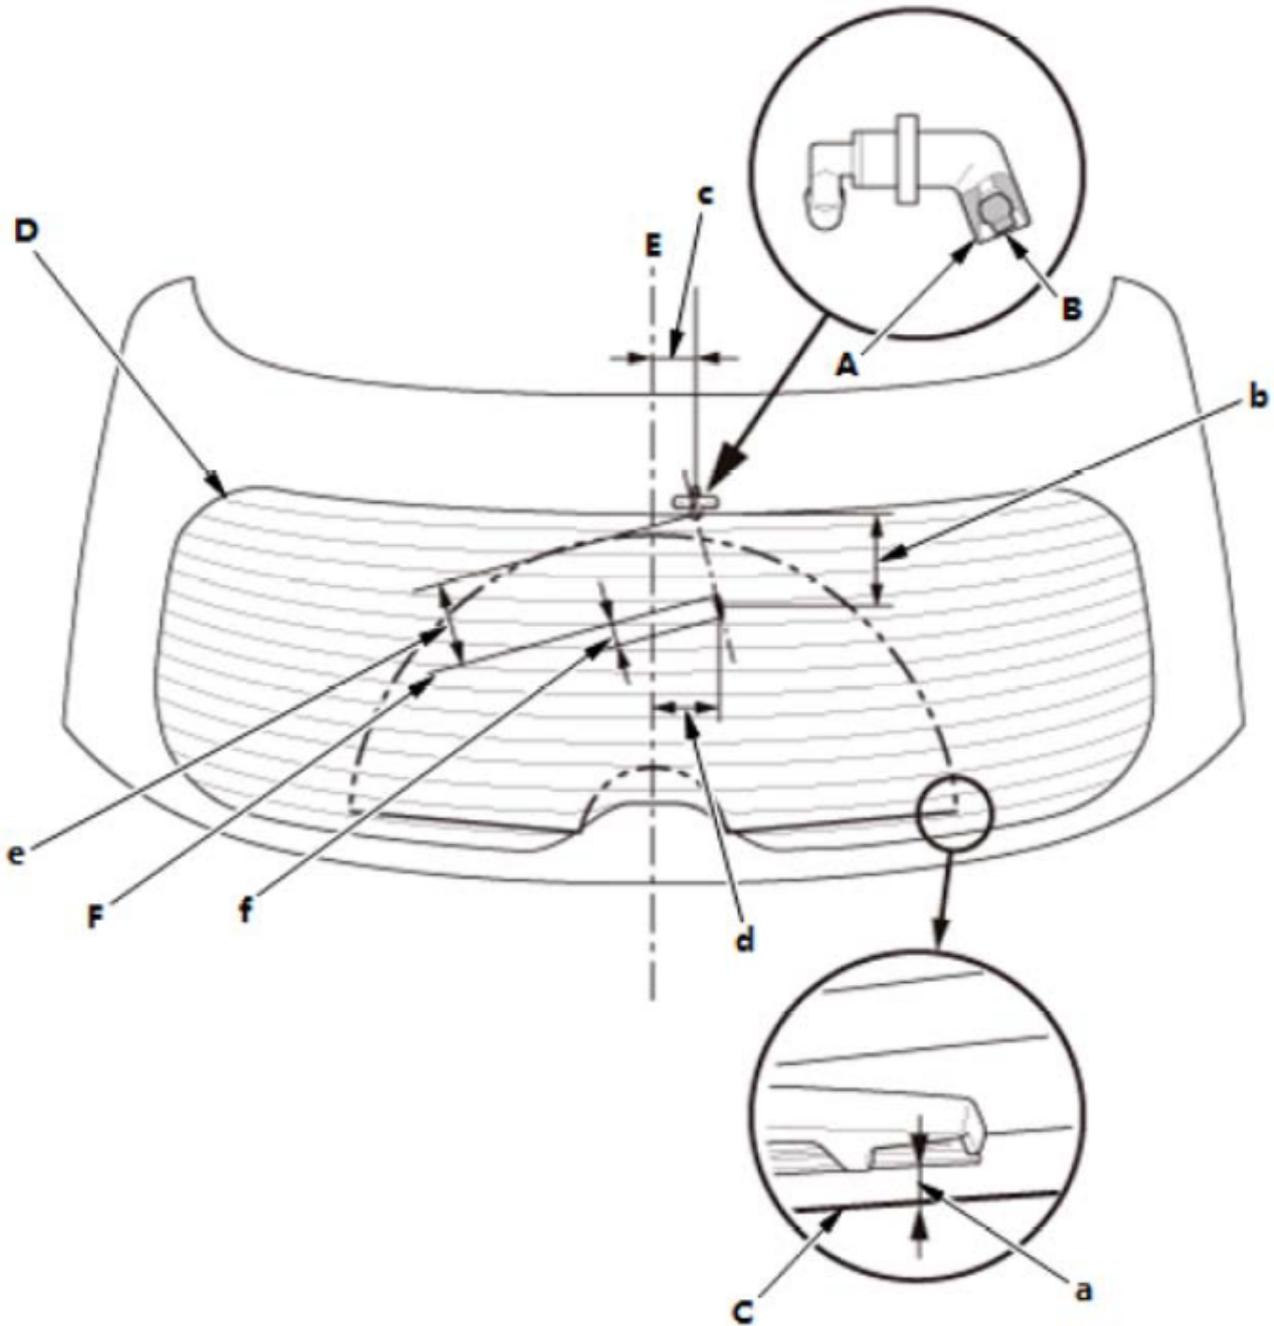

2. 将车辆转至 OFF 模式。

3. 当后刮水器臂在自动停止位置停止时，确认刮水器臂处于正确的位置。

a: 后刮水器臂停在距离黑色陶瓷的顶部 (C) 约20.3 mm (0.799 in) 的位置。

### 清洗器喷嘴位置

4. 将车辆转至 ON 模式，然后开启后清洗器开关。如果喷射区域不在标准位置之内，调整后喷嘴。

b: 位置距黑色陶瓷 (D) 顶部约96 mm (3.78 in)。

c: 位置距后窗中线(E) 约45 mm (1.77 in)。

d: 位置距后窗中线(E) 约70.9 mm (2.791 in)。

e: 位置距黑色陶瓷 (D) 顶部约89.5 mm (3.524 in)。

f: 位置距离位置 (F) 约22.4 mm (0.882 in)。