


后车窗清洗器管拆卸和安装

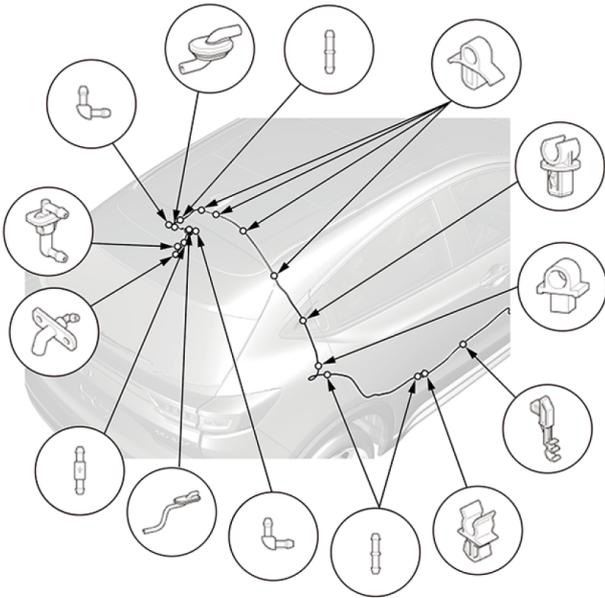

拆卸

1. 清洗器管 - 拆卸



1. 拆下后清洗器管。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

调节

1. 后车窗刮水管/喷嘴 - 调节