


后车门内把手拆卸和安装


拆卸 / 安装

1. 后车门板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)


2. 后车门内把手 - 拆卸

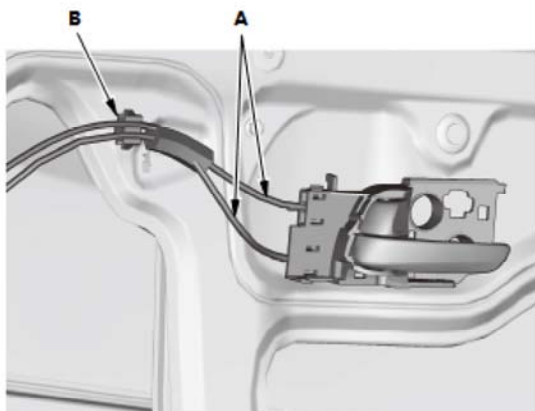

1. 从拉线夹 (B) 上拆下拉线 (A)。

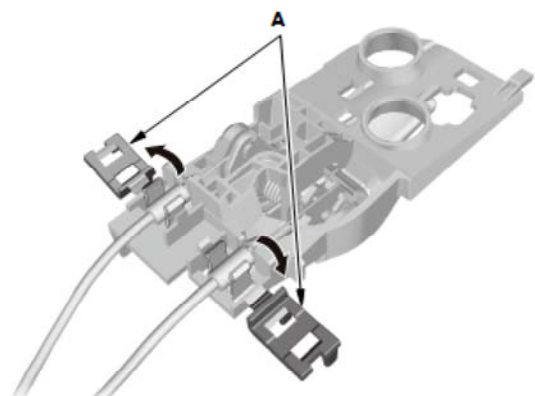

2. 撬开后车门内把手盖 (A)。

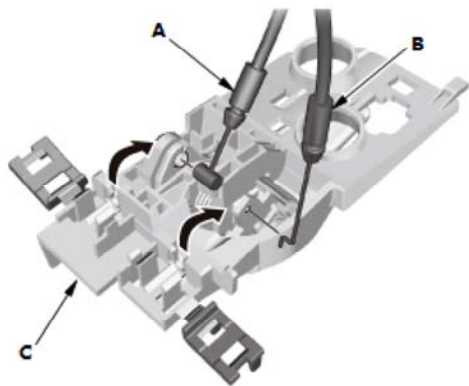

3. 从后门内把手 (C) 上断开后门内把手拉线 (A) 和后车门锁门拉线 (B)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。