


后车门外把手拆卸和安装

拆卸/安装


1. 后车门三角窗内装饰件 - 拆卸

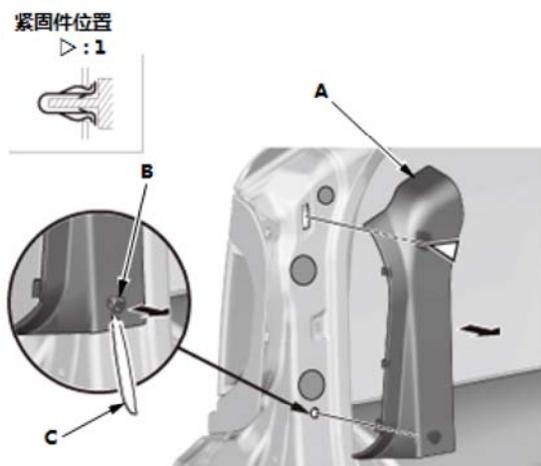

1. 拆下后车门三角窗内装饰件 (A)。

注意：用市售装饰垫拆卸工具 (C) 拆下下侧的卡扣 (B)。

2. 后车门外把手 - 拆卸

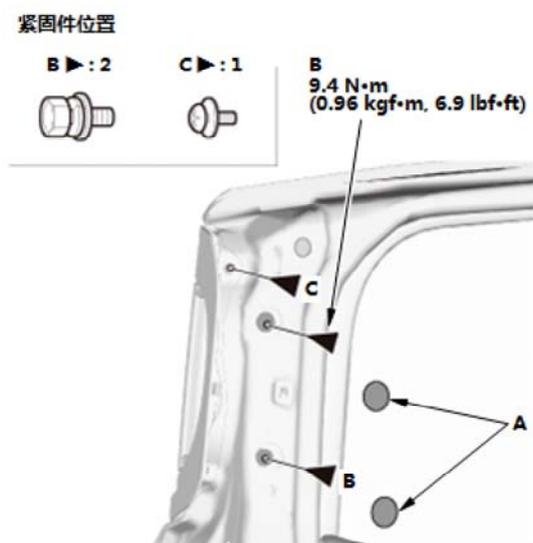


1. 拆下保养孔密封件 (A)、螺栓 (B) 和螺钉 (C)。


2. 拆下后车门外把手 (A)。



3. 用卡扣拆卸工具 (B) 断开外把手杆 (A)。

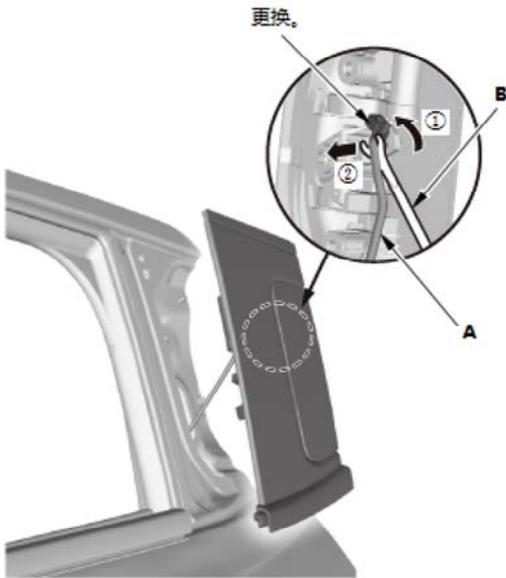

4. 将连杆紧固件 (A) 从后车门外把手 (B) 上拆下, 然后用新的予以更换。

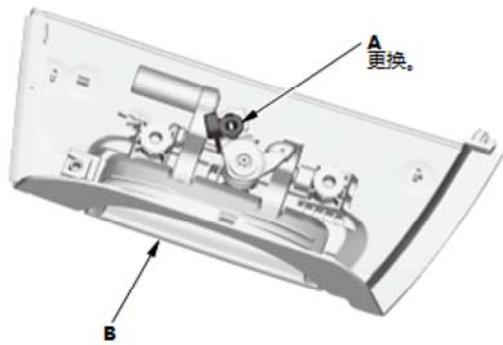

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。