


## 后车门玻璃和调节器拆卸和安装

### 1. [后车门玻璃内密封条 - 拆卸](#)

### 2. [后车门玻璃外密封条 - 拆卸](#)

### 3. 后车门塑料盖 - 拆卸

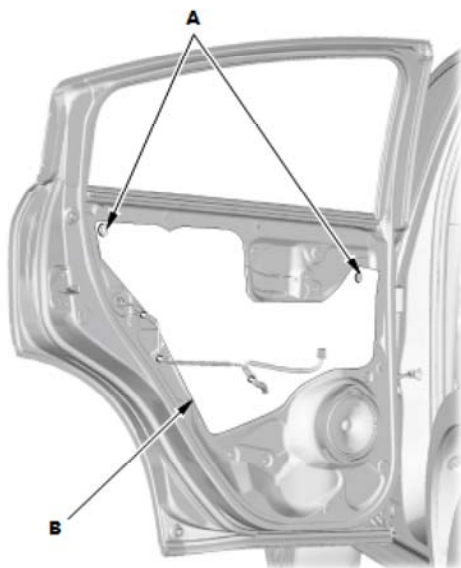

1. 拆下塞盖 (A)。

2. 如有必要，拆下后车门塑料盖 (B)。

注意：如果后车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。


### 4. 后车门玻璃 - 拆卸

1. 降低后车门玻璃 (A) 直至完全打开，然后拆下玻璃安装螺栓。

2. 固定后车门玻璃时，拆下螺栓。

紧固件位置

►: 2

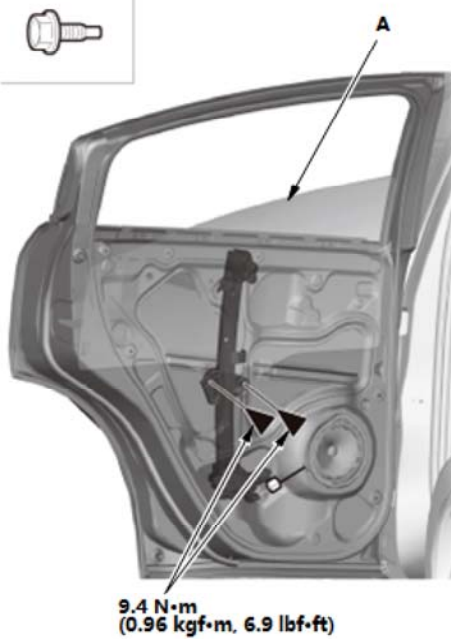


紧固件位置

B ►: 1



C ►: 1

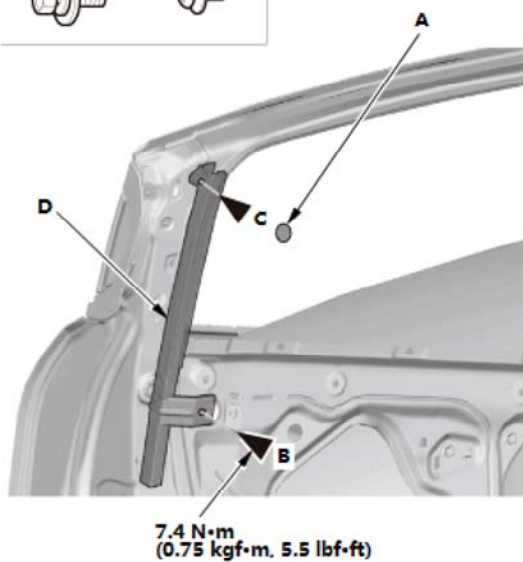

3. 拆下[后车门三角内装饰件](#)。


4. 拆下保养孔密封件 (A)。

5. 从后车门下槽 (D) 拆下螺栓 (B) 和螺钉 (C)。

6. 如有需要, 拉出玻璃升降槽 (A)。

7. 从后车门 (C) 和后车门玻璃 (D) 上拆下后车门下槽 (B)。

8. 从后车门拉出后车门下槽。

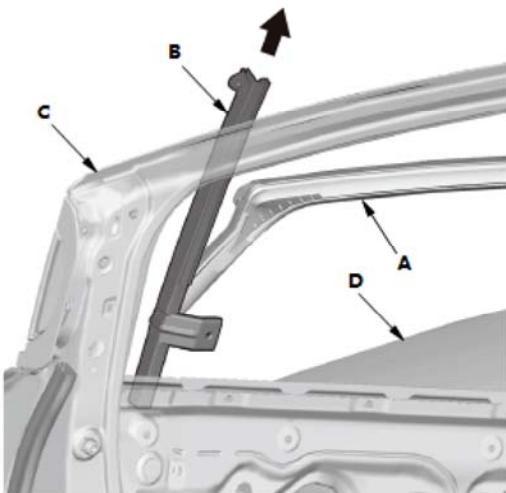

---


9. 从后车门下槽 (B) 拆下后车门玻璃升降槽 (A)。



---

10. 小心地从窗槽里拆下后车门玻璃 (A)。


注意：小心不要让玻璃掉落在后车门内。

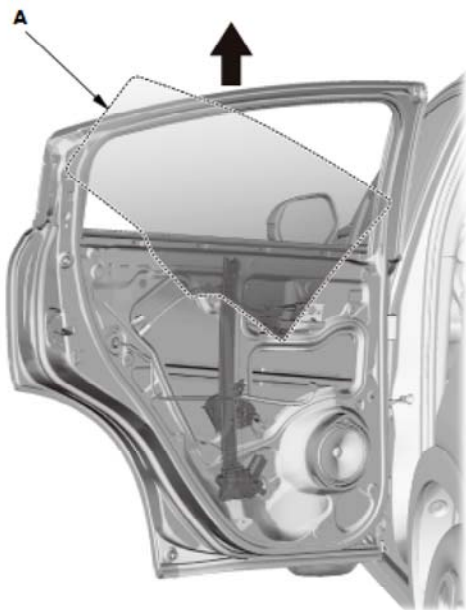

## 5. 后车门升降器 - 拆卸

紧固件位置

► : 4

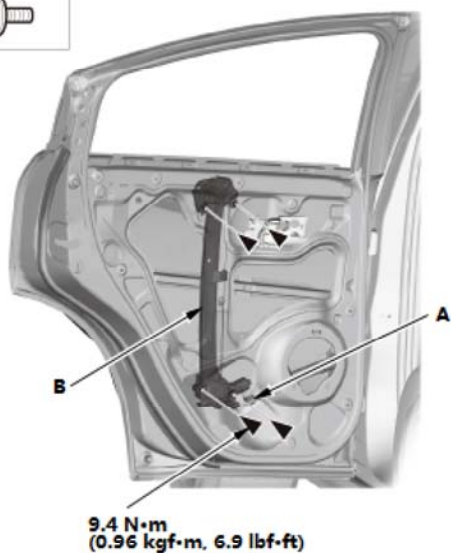


## 6. 所有拆下的零件 - 安装

1. 断开连接器 (A)。
2. 通过后车门孔拆下螺栓，然后拆下后车门升降器 (B)。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：将多用途润滑脂涂抹到图中所示的后车门升降器 (A) 的滑动表面。

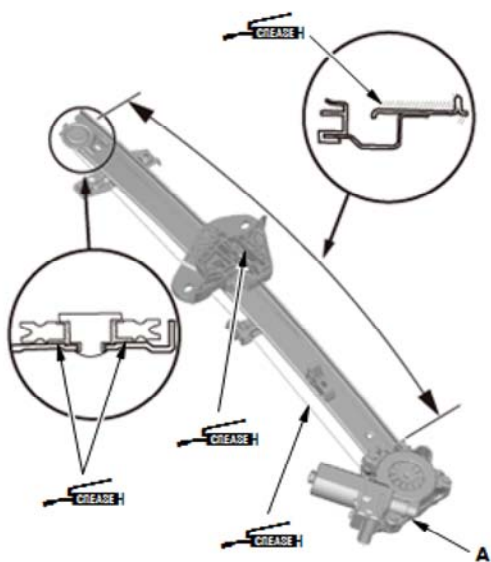

7. [后车门玻璃 - 调节](#)