


后车门玻璃外密封条拆卸和安装

拆卸/安装

1. 后车门板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 后车门塑料盖 - 拆卸

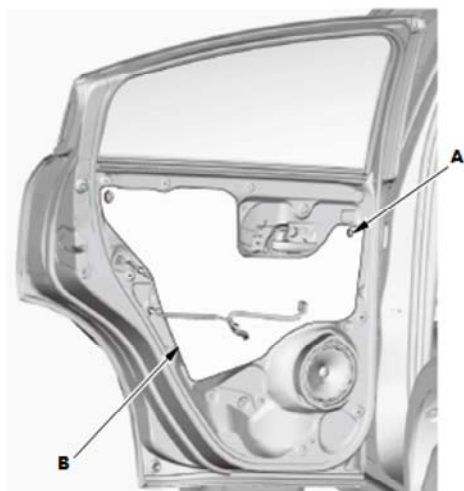


1. 拆下塞盖 (A)。

2. 如有必要，拆下后车门塑料盖 (B)。

注意：如果后车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。

3. 后车门玻璃外密封条 - 拆卸

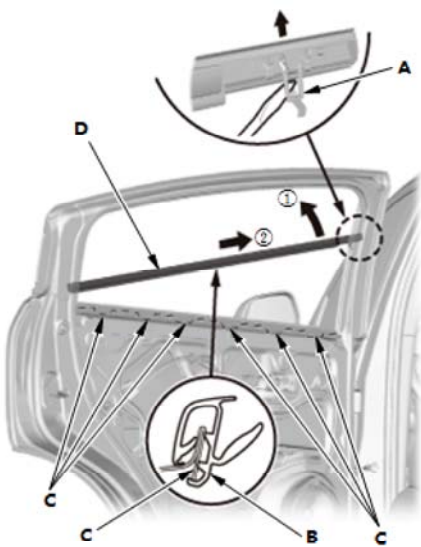

1. 使用平头螺丝刀从后车门内释放钩 (A)。

2. 从后车门的边缘 (C) 脱开钩 (B)。

3. 拆下后车门玻璃外密封条 (D)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。