


后车门锁门拆卸和安装

1. [后车门内部把手 - 拆卸](#)


2. 后车门塑料盖 - 拆卸

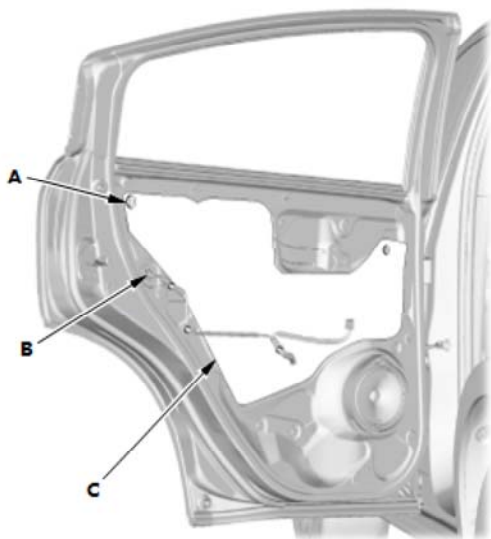

- 1. 拆下塞盖 (A)。
- 2. 断开连接器 (B)。
- 3. 根据需要拆下后车门塑料盖 (C)。

注意：如果后车门塑料盖损坏或撕破，用新的予以更换。


3. 后门锁门 - 拆卸

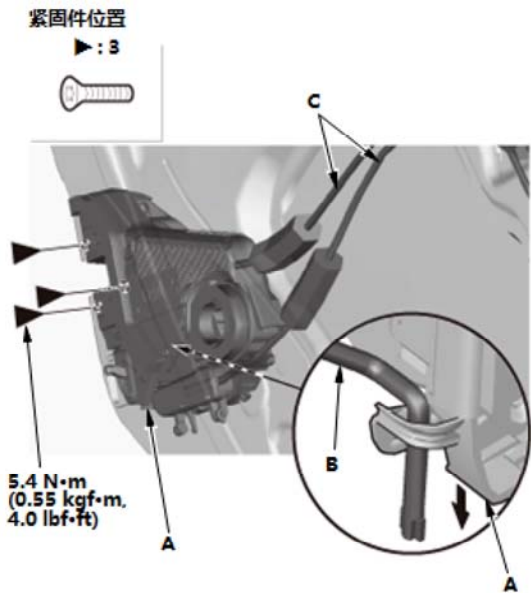


- 1. 用 TORX T30 旋具头拆下螺栓。
- 2. 向下拉后门锁门 (A)，断开后车门外把手杆 (B)，然后拆下后门锁门。

注意：小心不要弯曲拉线 (C)。

- 3. 打开后门锁门护板盖 (A)。

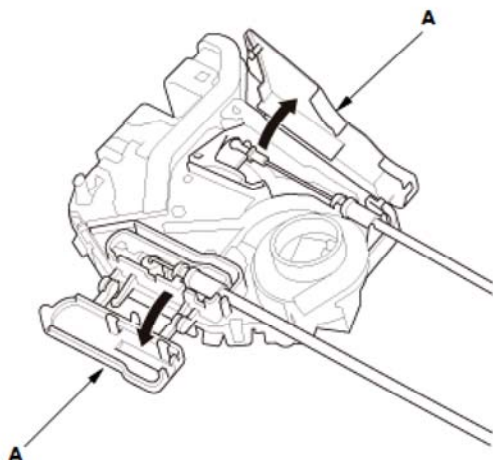

4. 从后车门锁闩 (C) 上断开后车门锁闩拉线 (A) 和后车门内把手拉线 (B)。

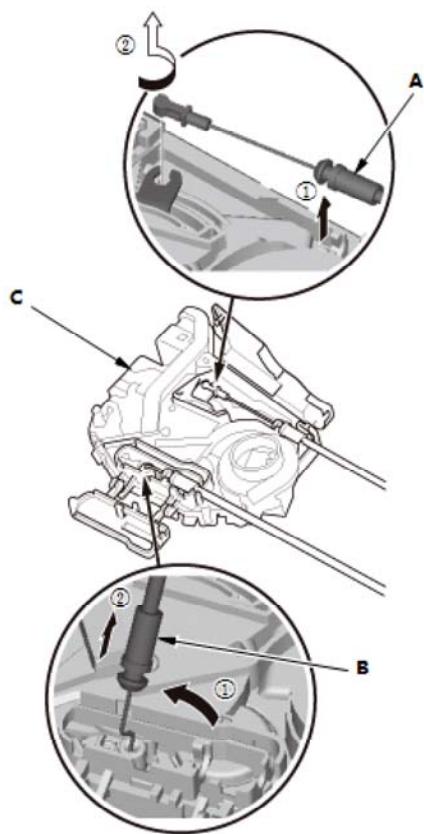

4. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：在开启杆卡夹 (A) 上涂抹多用途润滑脂。

