


后轮铁拆卸和安装

1. 后轮铁 - 拆卸

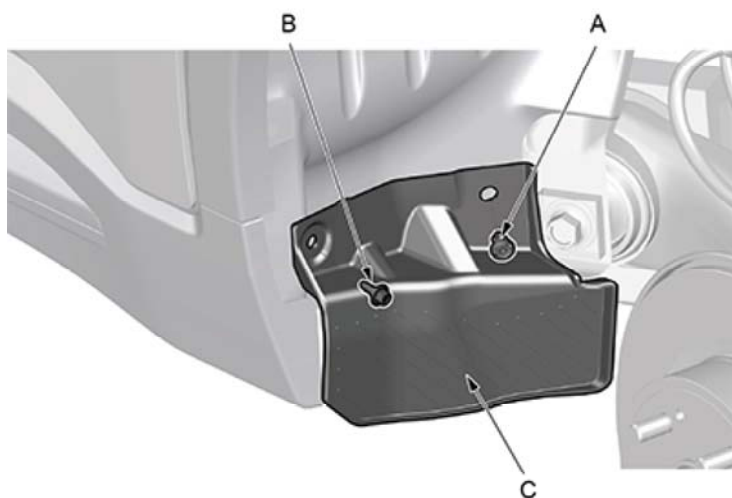

1. 使用内饰件拆卸工具固定卡扣 (A)。

2. 使用10mm套筒拆卸后轮铁固定螺栓 (B)，取下后轮铁 (C)。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。