


后轴臂拆卸和安装


1. [车辆 - 举升](#)
2. [后轮 - 拆卸](#)
3. 驻车制动 - 松开
4. [轮毂轴承单元 - 拆卸](#)
5. 后弹簧座下盖 - 拆卸



6. 线束安装螺栓 - 拆卸

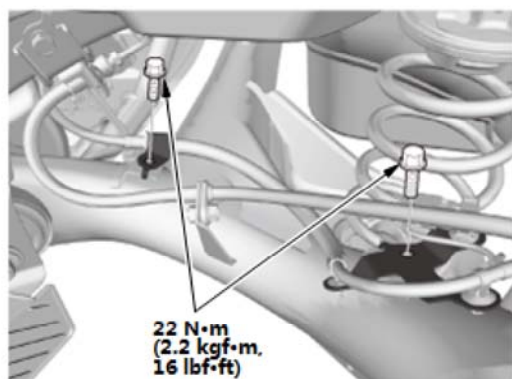


7. 制动软管 - 拆卸

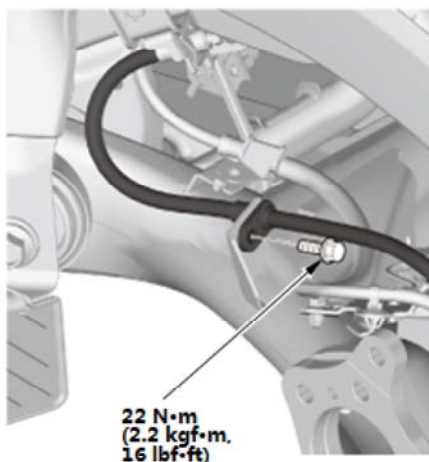

8. [后弹簧 - 拆卸](#)

9. 桥梁 - 拆卸

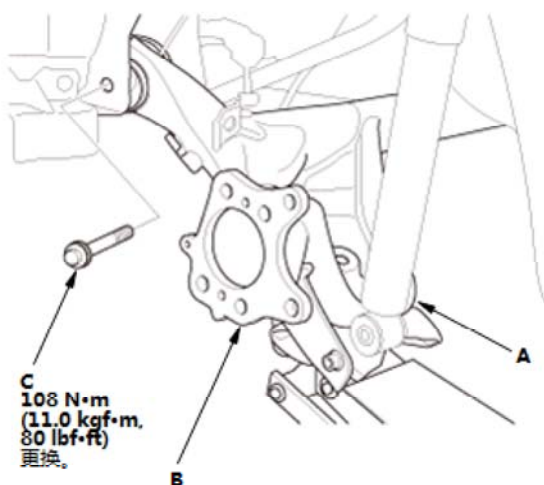

1. 在下弹簧座 (A) 下方位置，两侧的桥梁 (B) 上放置千斤顶，并升起千斤顶进行支撑。切勿将千斤顶放到桥梁中间的下方。
2. 拆下螺栓 (C)。
3. 慢慢降低千斤顶，然后拆下桥梁。

注意：重新组装时，使用新的桥梁安装螺栓。

10. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装桥梁，并注意以下事项：

- 松松地安装螺母和/或螺栓以安装衬套，用车辆重量装载悬架，然后拧紧螺母和/或螺栓至规定力矩。
- 安装制动软管、车轮转速传感器线束和电子驻车制动线束后，检查是否与其它部件扭结或干涉。
- 安装后制动盘前，清理轮毂轴承单元和制动盘内侧的接合面。

11. [车轮定位 - 检查](#)