

## 尾门动力减振器的拆卸和安装


### 拆卸 / 安装

1. 尾门下装饰板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 尾门动态减振器 - 拆卸

#### 紧固件位置

▶ : 3

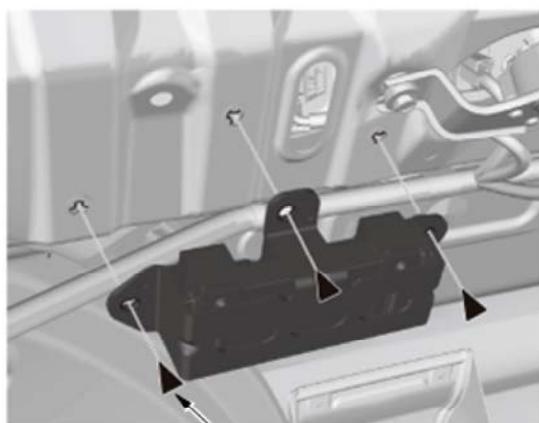

**9.3 N·m**  
(0.95 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。