尾门开关及牌照灯总成拆卸和安装

1. 12V蓄电池端子 - 断开

2. 尾门装饰件 - 拆卸

3. 尾门开关及牌照灯总成 - 拆卸

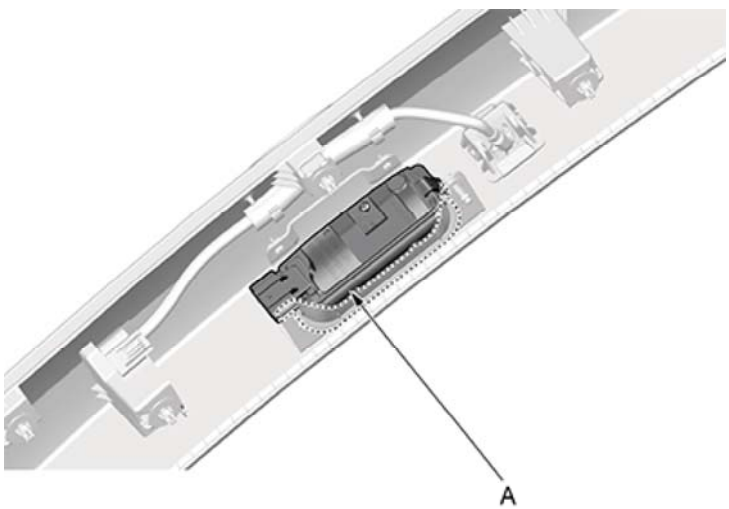

1. 向内按压固定卡口，松开限位卡，拉出尾门开关及牌照灯总成（A）。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。