


尾门扰流板装饰件拆卸和安装


1. [12V蓄电池端子-断开](#)

2. [尾门上装饰板-拆卸](#)

3. 尾门扰流板装饰件 - 拆卸

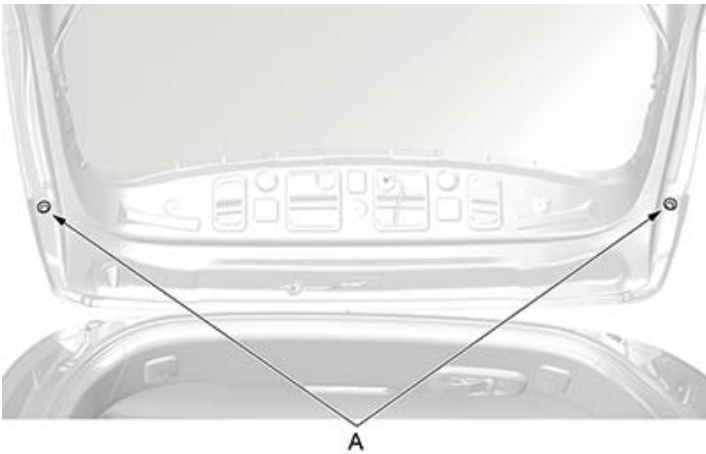

1. 使用8mm套筒拆卸尾门扰流板装饰件固定螺栓 (A) 。

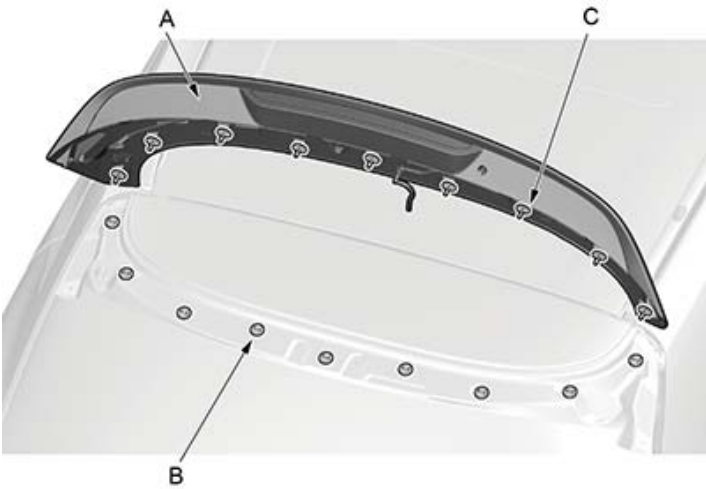


2. 小心的抬起尾门扰流板装饰件 (A)，以从护圈 (B) 上松开销 (C)。

注意：护圈将留在尾门上。


2. 断开高位制动灯插接器(A)。

2. 断开后车窗玻璃清洗器管 (B)。

3. 拆下尾门扰流板装饰件。

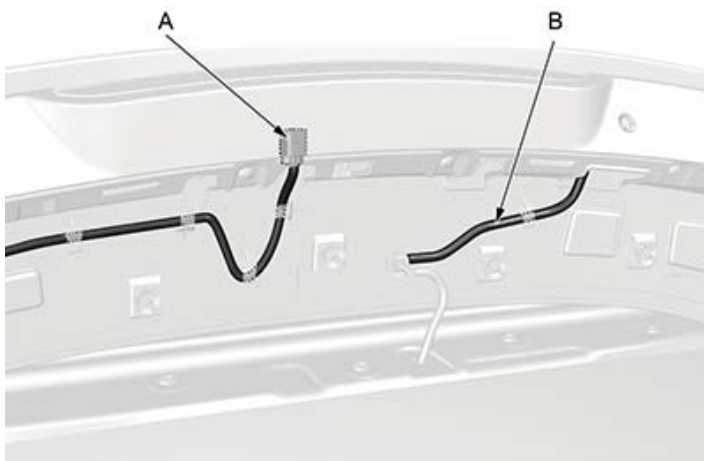

4. 所有拆下的零件 - 安装

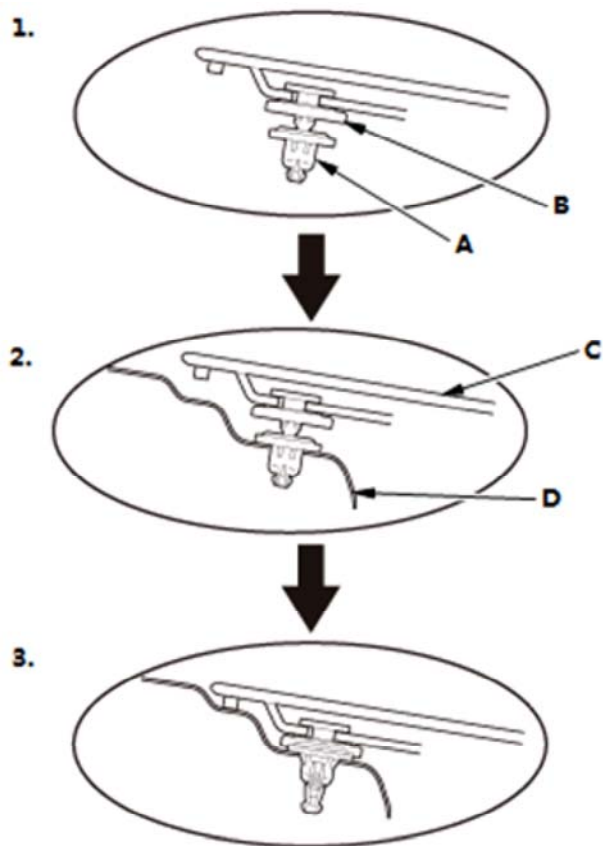

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 1. 将护圈 (A) 安装至卡扣 (B) 的半锁位置。
- 2. 护圈处于半锁位置，在尾门 (D) 上固定尾门扰流板 (C)。
- 3. 牢固按压尾门扰流板至尾门，直到听到“咔嗒”声。