

尾门支柱拆卸和安装




注意事项

- 拆卸和安装尾门支柱时，请一名助手帮忙。
- 撬动支柱卡扣时，要使用护目镜。

拆卸

1. 尾门支柱 - 拆卸

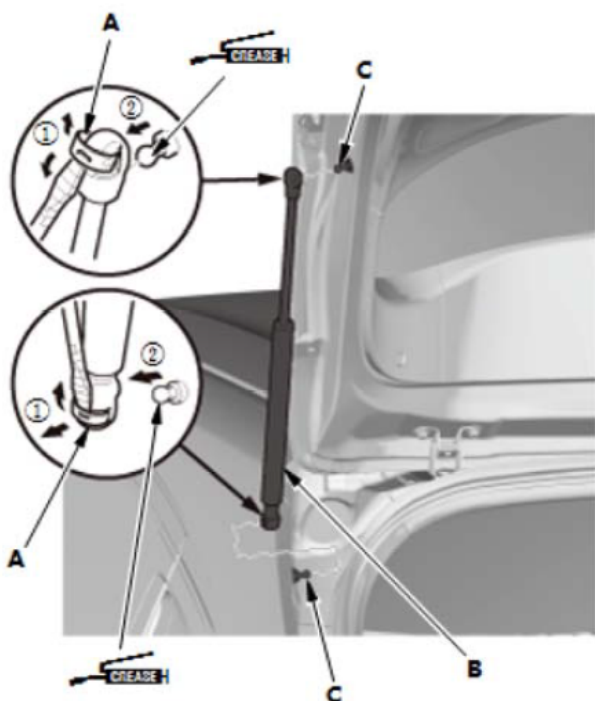


1. 用平头螺丝刀从尾门支柱 (B) 各个末端撬出支柱卡扣 (A)，然后从枢轴托架 (C) 上拆下支柱。

注意事项

不要将卡扣从支柱上拆下。

2. 枢轴托架 - 拆卸 (如有必要)

1. 如有必要，拆下枢轴托架 (A)。

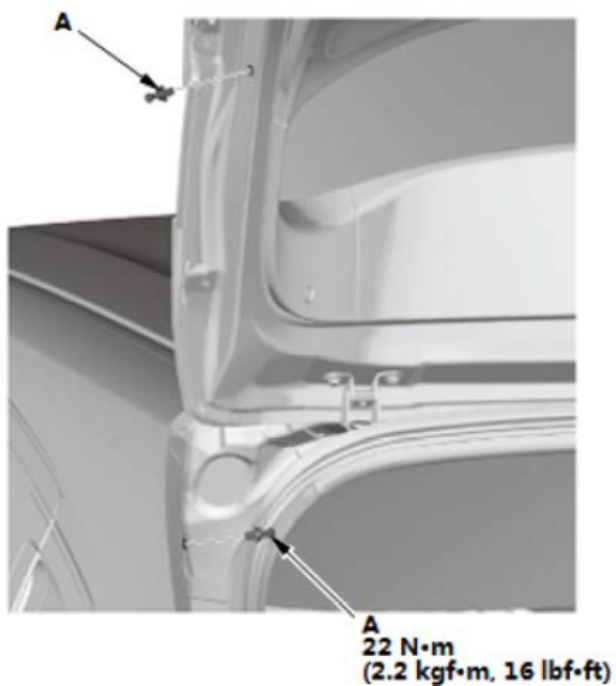

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

尾门密封条拆卸和安装



拆卸

1. 尾门密封条 - 拆卸



安装

1. 尾门密封条 - 安装



1. 安装尾门密封条 (A)。

注意事项

- 对齐尾门密封条的中心标记 (B) 和组合部位 (C) 至尾门门洞区域的中心。
- 安装尾门密封条至尾门门洞区域。
- 确保不会留出空隙或扭曲。

检查

1. 漏水 - 检查