


尾门调节

1. 尾门支柱 - 拆卸

1. 拆下尾门支柱。(两侧)

2. 尾门 - 调节

1. 稍稍松开尾门铰链安装螺栓 (A) 和锁扣安装螺栓 (B)。

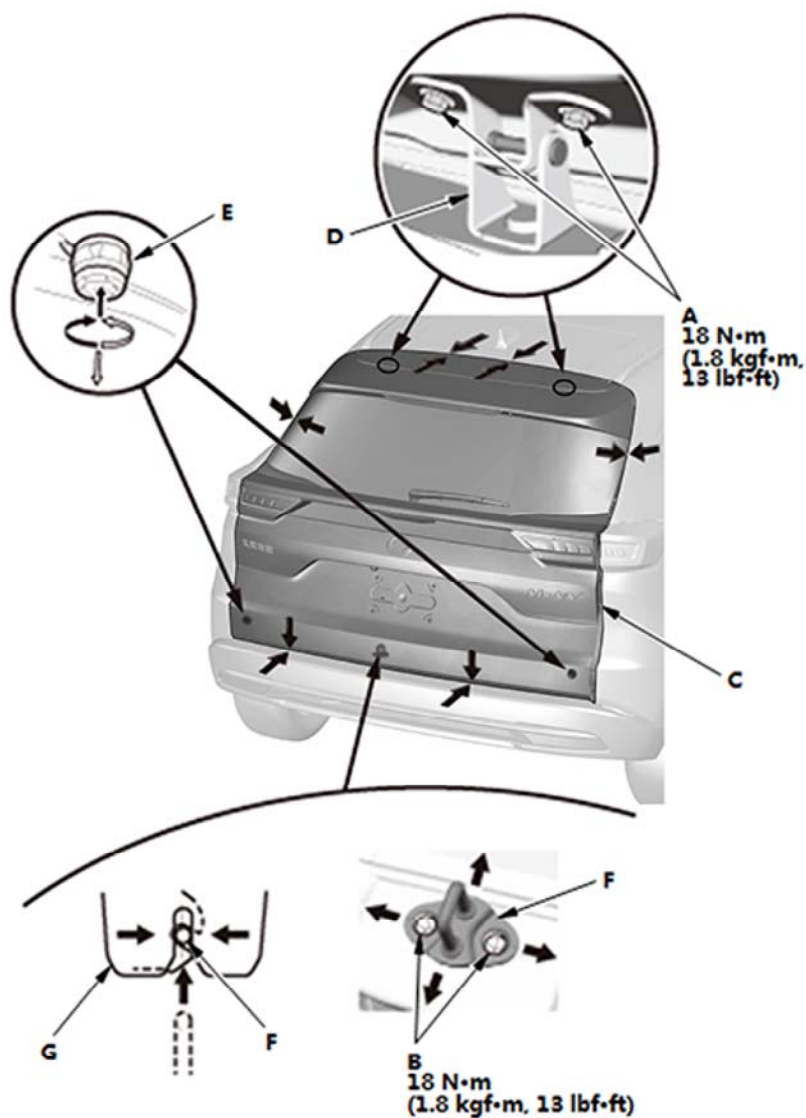

2. 按以下顺序，调节尾门 (C) 的定位：

- 用尾门铰链 (D) 上的细长孔左右调节尾门。
- 必要时，内外转动尾门边缘垫子 (E)，以使尾门与车身后部和侧边缘齐平。
- 移动锁扣 (F)，调节尾门和尾门门洞之间的配合，并向右或向左调节锁扣直至它在尾门锁闩 (G) 上居中。

3. 将各个螺栓紧固至规定扭矩。

4. 确保尾门正确打开且牢固锁紧。

5. 将润色漆涂抹到铰链安装螺栓及铰链周围。



3. 所有拆下零件 - 安装

4. [漏水 - 检查](#)

6. 将多用途润滑脂涂抹到箭头所指的尾门铰链 (A) 的枢轴区域。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。