


## 尾门释放执行器测试

### 1. [尾门锁闩 - 拆卸](#)

### 2. 尾门释放执行器 - 测试

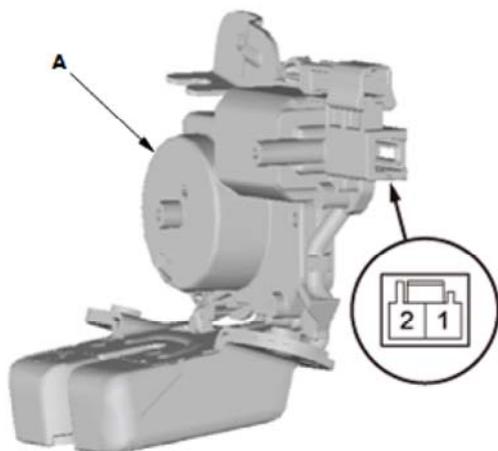

1. 根据下表，通过连接电源和搭铁，检查执行器工作情况。

注意：为防止损坏执行器，仅瞬间施加 12 V 蓄电池电压。

2. 如果执行器不工作，则尾门释放执行器故障；[更换尾门锁闩 \(A\)](#)。

	端子	1	2
操作			
释放		⊖	⊕

### 3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。