


尾门锁门开关测试

1. 尾门锁门 - 拆卸

2. 尾门锁门开关 - 测试

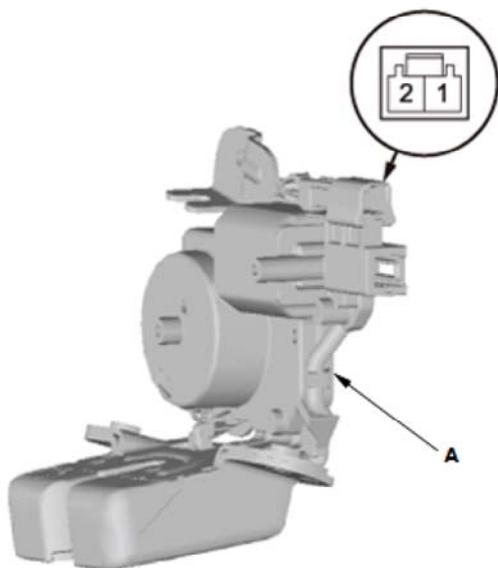

1. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
2. 如果导通情况与规定不符，则行李箱锁门开关故障；[更换行李箱锁门\(A\)](#)。

端子	1	2
位置		
打开	○	○
关闭		

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。