



尾门锁门拆卸和安装

注意：如果使用尾门外把手开关、智能钥匙上车发射器或解锁驾驶员侧门锁均无法使尾门锁门解锁，则将保养盖 (A) 从尾门下部装饰板上拆下，并打开尾门锁门的保养盖 (B)，然后如图示按下紧急控制杆 (C)。

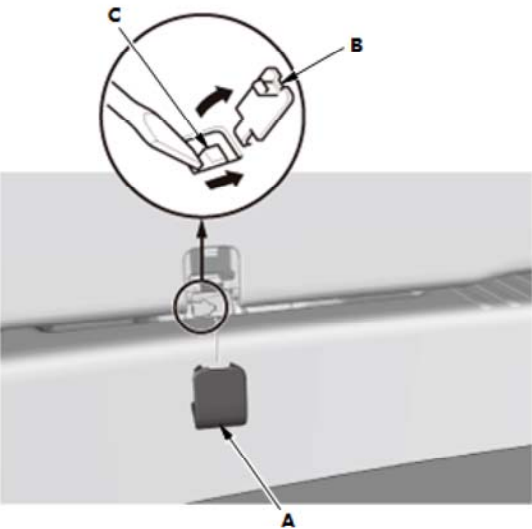

- 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
- 2. 尾门下装饰板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)
- 3. 尾门锁门 - 拆卸


1. 断开插接器 (A)。

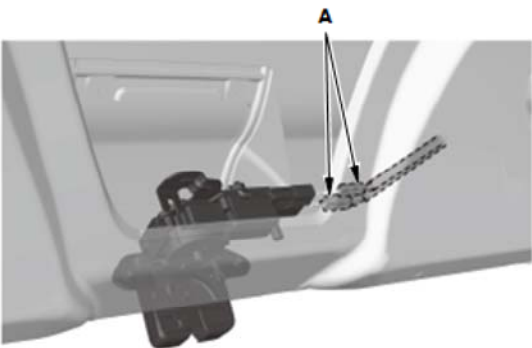

2. 拆下尾门锁门 (A)。

紧固件位置

►: 2

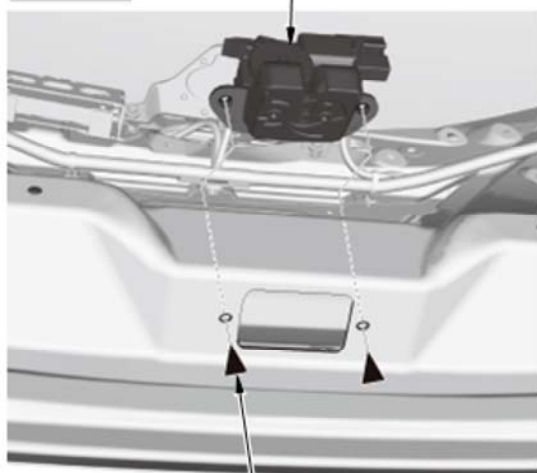

9.3 N·m  
(0.95 kgf·m, 6.9 lbf·ft)

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。