


把手拆卸和安装

拆卸


1. 把手 - 拆卸

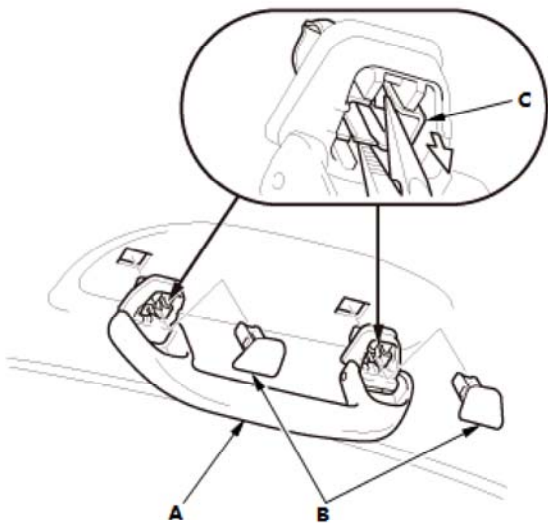

1. 降下把手 (A)。
2. 拆下盖子 (B)。
3. 用钳子挤压卡扣 (C)，然后拆下把手。

测试


1. 把手 - 检查 (带侧窗帘式气囊)

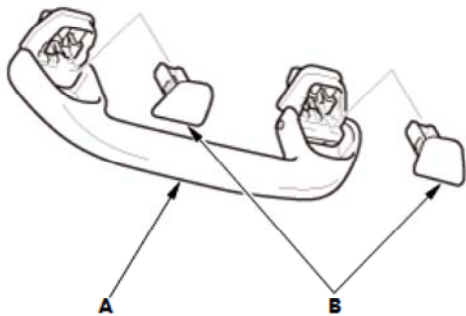

1. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的把手 (A)。
2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查把手是否损坏。损坏的把手可能导致侧窗帘式气囊展开不当，可能造成人员伤害。如果有以下任何损坏则更换把手：
 - 把手上有任何裂纹或断裂
 - 盖 (B) 上有任何裂纹或应力发白

安装

1. 把手 - 安装

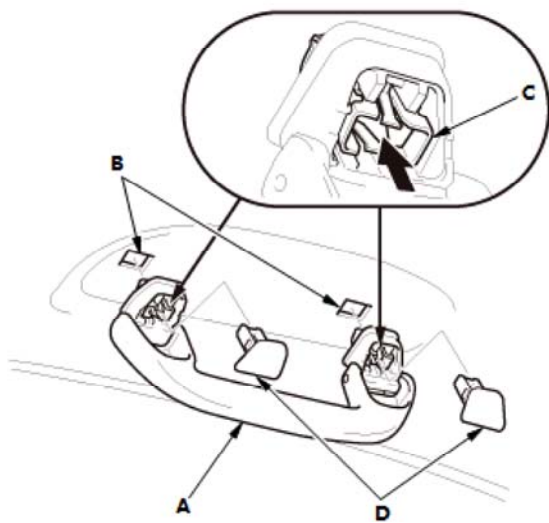

1. 将把手 (A) 定位到把手支架 (B) 上。
2. 用手推把手，直到卡扣 (C) 牢固卡到位。
3. 将盖 (D) 完全安装到卡扣中。