




挡风玻璃刮水器刮片拆卸和安装

拆卸


1. 挡风玻璃刮水器刮片 - 拆卸

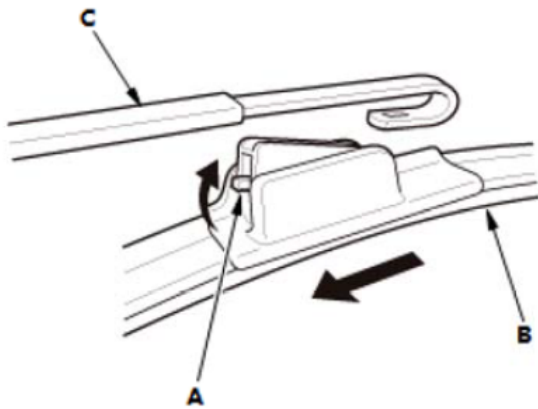

1. 将挡风玻璃刮水器臂从挡风玻璃处提起，先升起驾驶员侧，再升起乘客侧。


2. 向上拉凸舌 (A)。

3. 从挡风玻璃刮水器臂 (C) 内滑出挡风玻璃刮水器刮片总成(B)。

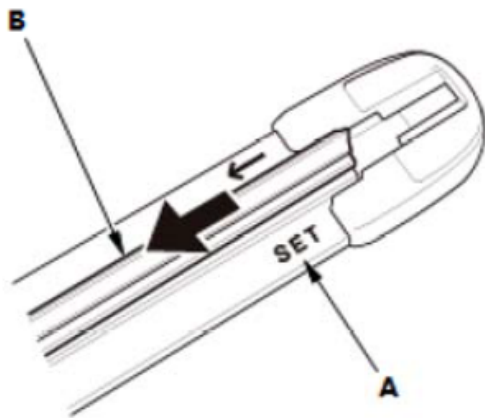


4. 找到标记"SET"(A) 的挡风玻璃刮水器刮片固定架。

5. 往回拉挡风玻璃刮水器刮片 (B)

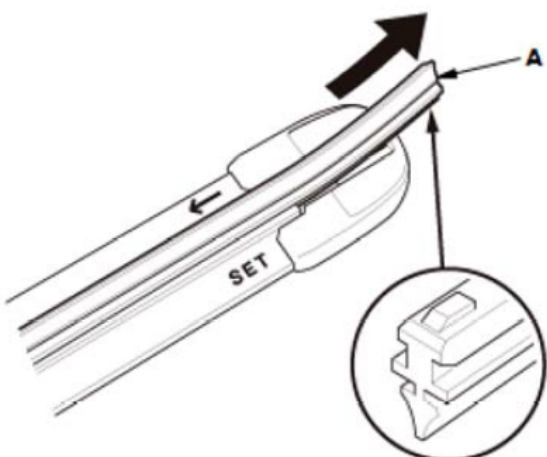

6. 通过挡风玻璃刮水器刮片更换孔拉出挡风玻璃刮水器刮片(A)。

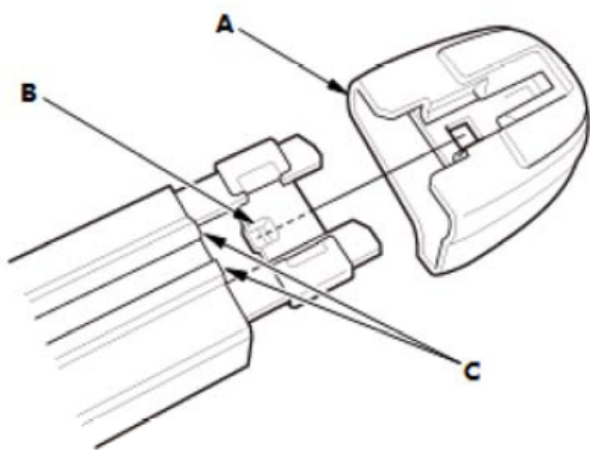


7. 按压凸舌 (B)，拆下端盖(A)。

注意事项


- 拆卸时，小心不要损坏橡胶固定架 (C)。
- 拆卸挡风玻璃刮水器刮片时，无需拆下端盖。

安装

1. 挡风玻璃刮水器刮片 - 安装

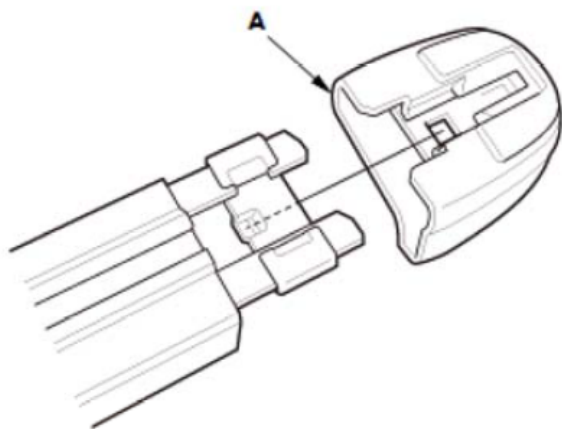

1. 安装端盖(A)。

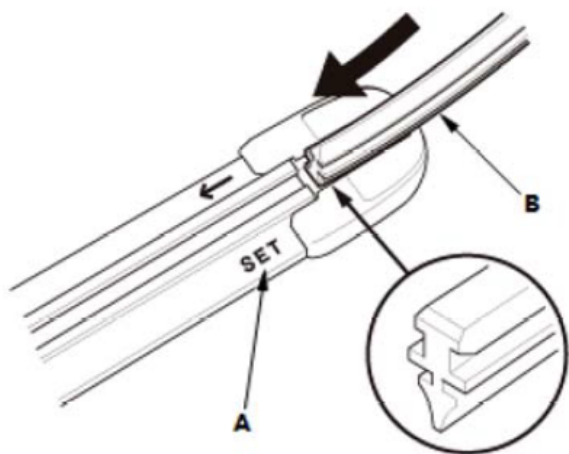

2. 找出刮片固定架上标有“SET”(A) 的位置，然后安装新的挡风玻璃刮水器刮片 (B) 的没有突起的端部。

注意事项

不应安装带凸起的端盖。

3. 安装新的挡风玻璃刮水器刮片。

4. 安装挡风玻璃刮水器刮片总成 (A) 到挡风玻璃刮水器臂(B)

