

# 挡风玻璃刮水器臂/喷嘴调节



## 调节


### 1. 刮水器臂/喷嘴 - 调节

#### 注意事项

- 轻轻地旋转，然后移动各挡风玻璃喷嘴 (A) 的外部，以调节挡风玻璃清洗器喷嘴。
- 不要将工具插入挡风玻璃喷嘴孔 (B)，可能会造成挡风玻璃清洗器不正常喷洒。

### 刮水器臂自动停止位置

1. 将车辆转至 ON 模式，然后将挡风玻璃刮水器开关转至 ON 再回到 OFF。

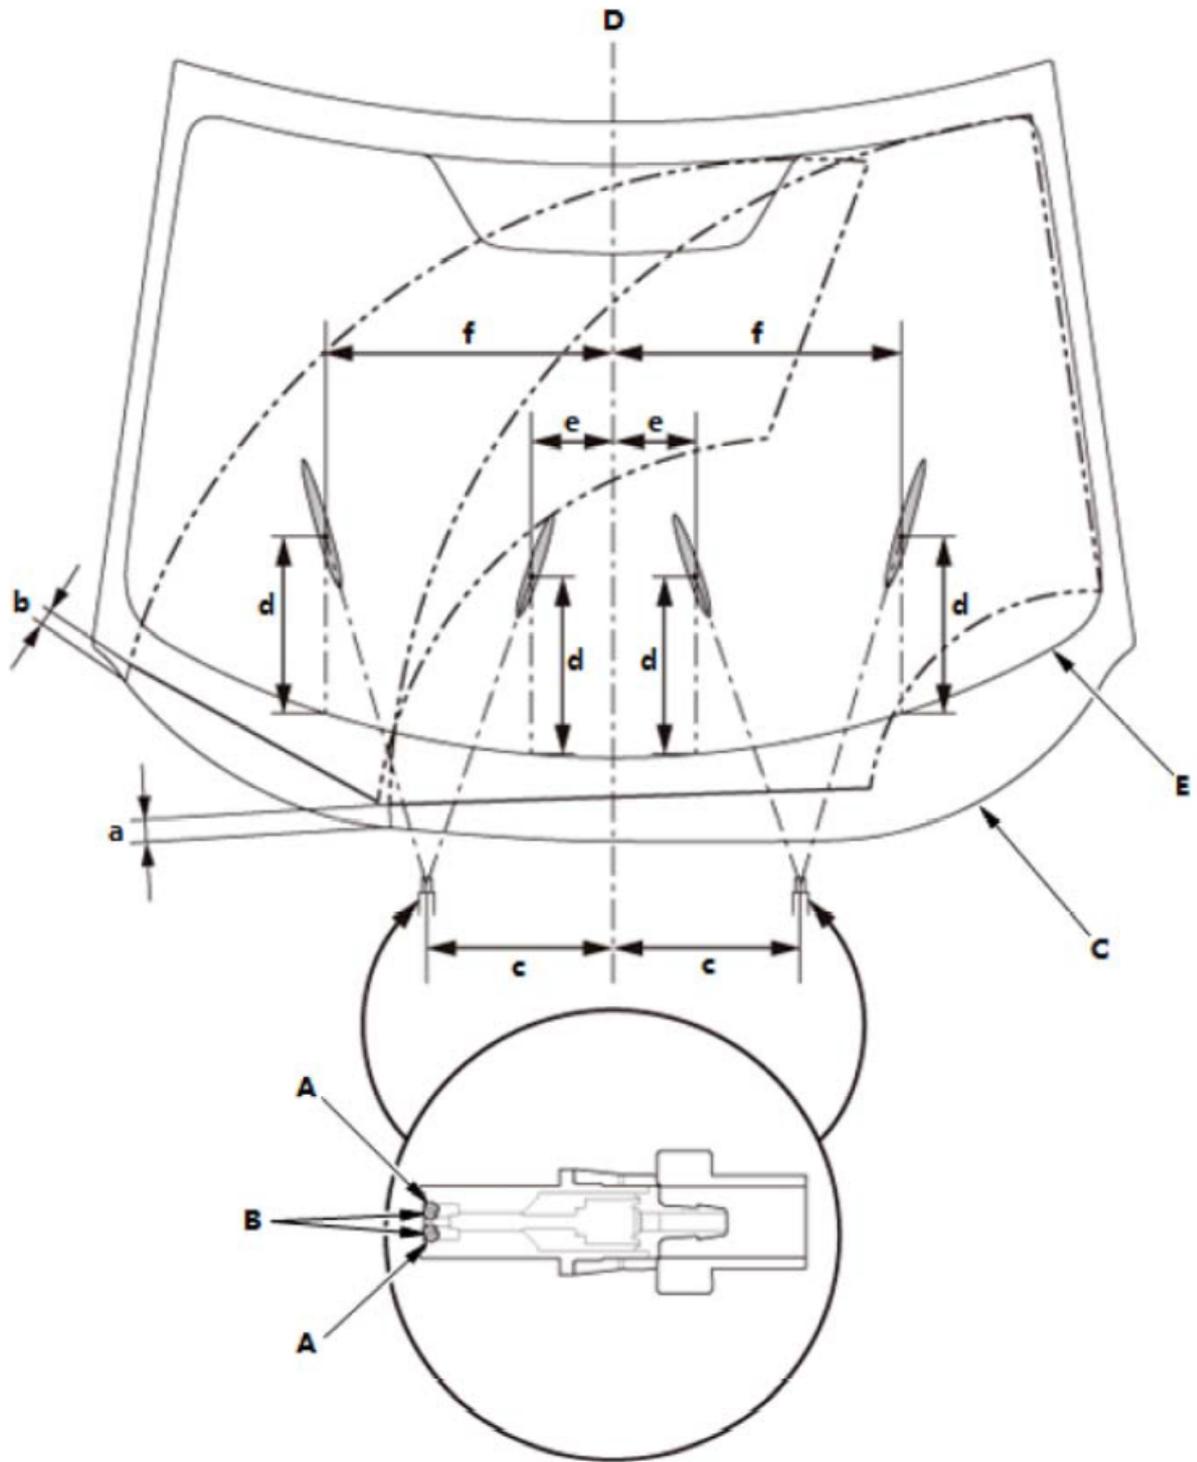

2. 将车辆转至 OFF 模式。

3. 当挡风玻璃刮水器臂在自动停止位置停止时，确认刮水器臂处于正确的位置。

a: 位置距前罩板 (C) 顶部约55.3 mm (2.177 in)。

b: 位置距前罩板 (C) 顶部约31 mm (1.22 in)。

### 清洗器喷嘴位置

4. 将车辆转至 ON 模式，然后开启挡风玻璃清洗器开关。如果喷射区域不在标准位置之内，调整挡风玻璃喷嘴。

c: 位置距挡风玻璃中线(D) 约250 mm (9.84 in)。

d: 位置距下挡风玻璃黑色陶瓷 (E) 顶部约240 mm (9.45 in)。

e: 位置距挡风玻璃中线(D) 约109 mm (4.29 in)。

f: 位置距挡风玻璃中线(D) 约374 mm (14.72 in)。