




挡风玻璃清洗器管拆卸和安装

注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

拆卸

1. 清洗器管 - 拆卸

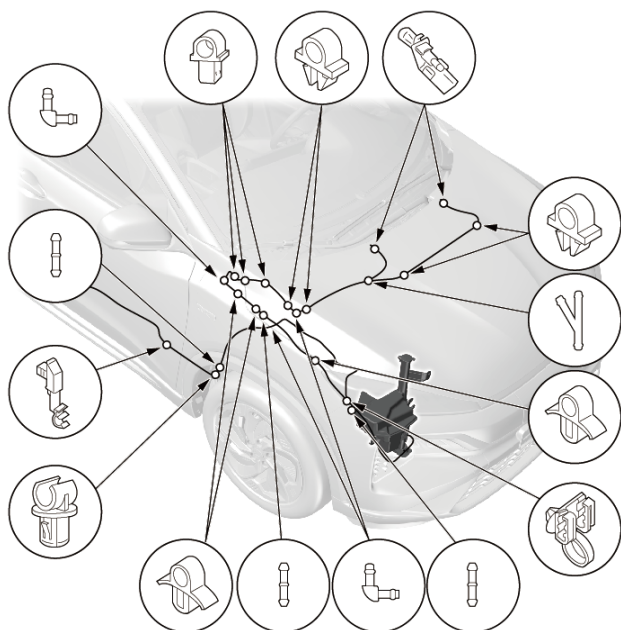

1. 拆下挡风玻璃清洗器管。

注意事项

小心不要压住挡风玻璃清洗器管。检查挡风玻璃清洗器的工作情况。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

调节

1. [挡风玻璃刮水管/喷嘴 - 调节](#)