


智能钥匙蜂鸣器拆卸和安装

1. 后保险杠 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 遥控器蜂鸣器 - 拆卸

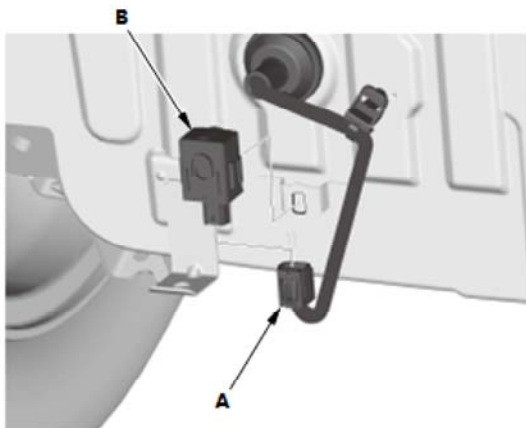

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下遥控器蜂鸣器 (B)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。