


智能钥匙进入 LF 天线（车内前部）拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 中央扶手箱 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 车内前部 LF 天线 - 拆卸

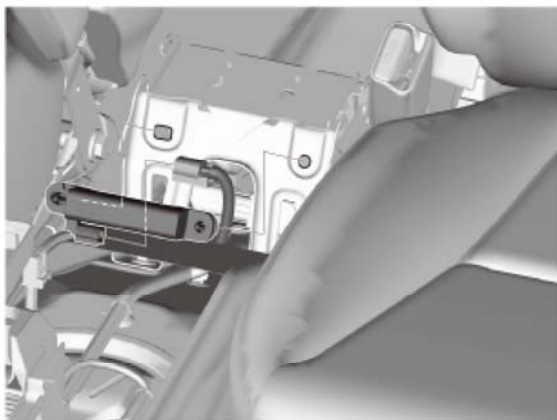

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。