


## 智能钥匙进入 LF 天线 (车内后部) 拆卸和安装

### 拆卸 / 安装

1. 行李箱地板箱 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 车内后部 LF 天线 - 拆卸

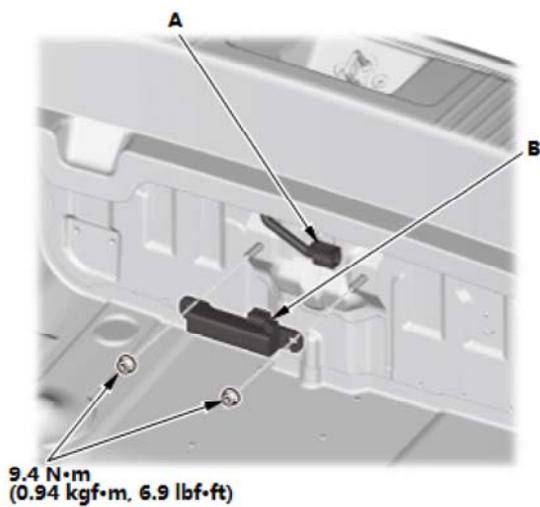

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 断开连接器 (A)。

2. 拆下车内后部 LF 天线 (B)。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。