


智能钥匙进入系统症状故障排除 - 智能钥匙进入指示灯不熄灭或不点亮

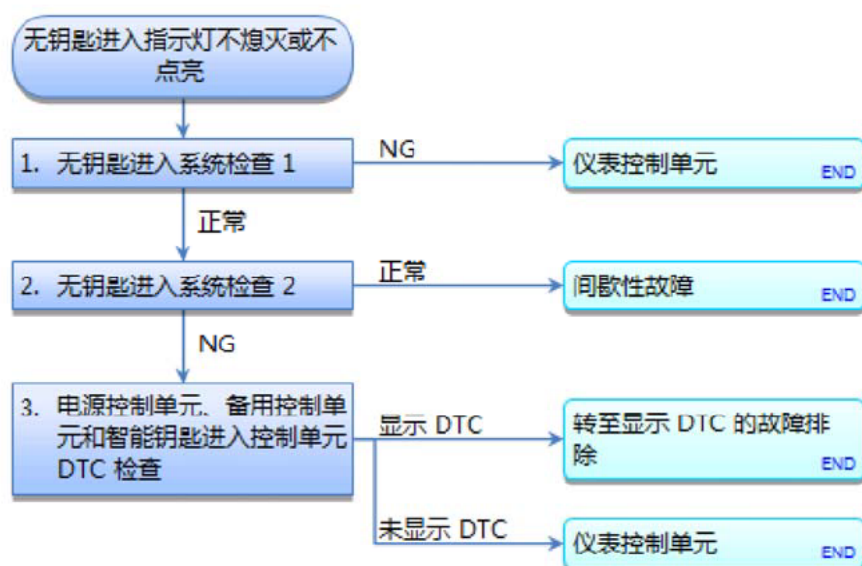

智能钥匙进入指示灯不熄灭或不点亮

1. 智能钥匙进入系统检查 1:

- 1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 2. 将车辆转为 ON 模式。
- 3. 检查智能钥匙进入指示灯。

智能钥匙进入指示灯是否点亮 2 秒钟?

是 转至步骤 2。

NO 执行仪表控制单元自诊断功能。如果指示灯不点亮, 更换仪表控制单元 [\(X-NV\)](#), [\(M-NV\)](#)。■

2. 智能钥匙进入系统检查 2:

- 1. 检查智能钥匙进入指示灯。

指示灯是否闪烁一次, 然后保持熄灭?

是 间歇性故障, 此时系统正常。■

NO 转至步骤 3。

3. 电源控制单元、备用控制单元和智能钥匙进入控制单元 DTC 检查:

- 1. [连接 HDS 至数据连接器。](#)
- 2. 用 HDS 检查电源控制单元、备用控制单元和智能钥匙进入控制单元的 DTC。

电源控制单元

DTC 说明	DTC

DTC (电源控制单元)

备用控制单元

DTC 说明	DTC

DTC (备用控制单元)

智能钥匙进入控制单元

DTC 说明	DTC

DTC (智能钥匙进入控制单元)

是否有 DTC?

- 是 转至显示 DTC 的故障排除。 ■
- 否 更换仪表控制单元 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)。 ■