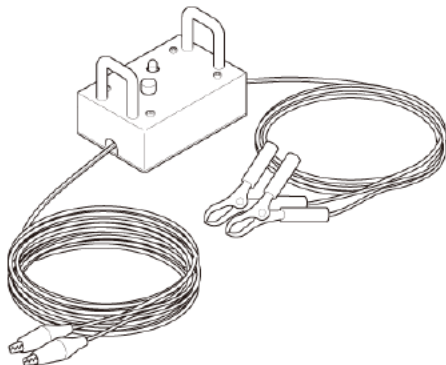


气囊和张紧器报废

所需专用工具


图像	说明/工具号码
	展开工具 070AZ-T3W0100

检查

注意：

- 报废处理前气囊、侧气囊、侧窗帘式气囊或安全带张紧器（包括整个车辆内需报废的零部件）前，该零件必须展开。如果车辆仍在保修期内，在展开零件之前，Honda 地区零件部门和维修经理必须予以批准和/或提供具体说明。仅当零件展开后（例如，车辆碰撞的结果），才能予以报废。如果零件外观完好无缺（没有展开），要极其慎重对待。遵循该程序。
- 详细信息请阅读展开工具的工具手册注意事项和操作步骤。

1. 气囊和张紧器 - 报废

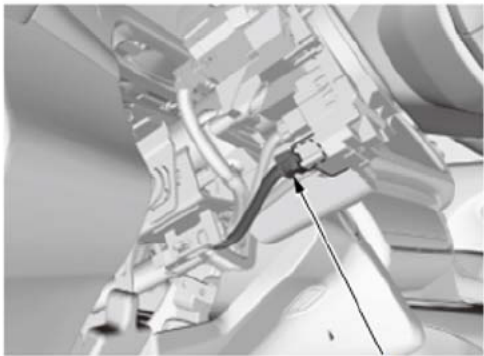


车辆中展开气囊

如果配有 SRS 的车辆完全报废，它的前气囊、侧气囊、侧窗帘式气囊和安全带张紧器仍然在车内时，应被展开。这些零件不能被认为是可回收的零件，切勿安装到其他车辆上。

1. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。[执行 12 V 蓄电池端子断开程序](#)，然后在开始工作前至少等待 3 分钟。
2. 确认各前气囊、侧气囊、侧窗帘式气囊或安全带张紧器安装牢固。
3. 遵循工具标签上的检查程序，确认展开工具工作正常。

驾驶员气囊

4. [拆下转向柱盖](#)。
5. 定位仪表板线束上的线盘连接器 B。不要断开线盘连接器。

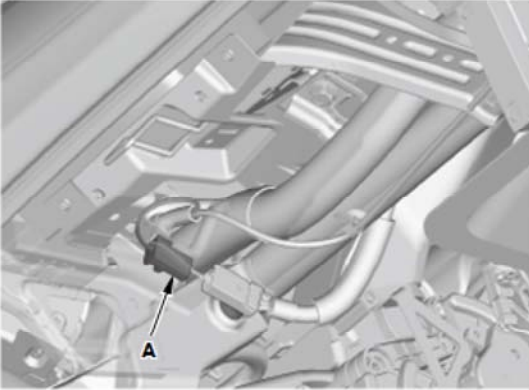


前排乘客气囊

6. [拆下手套箱](#)。
7. 将前排乘客气囊充气装置连接器 (A) 从仪表板线束上断开。



侧气囊

8. 断开地板线束上的左侧和右侧气囊充气装置连接器 (A)。

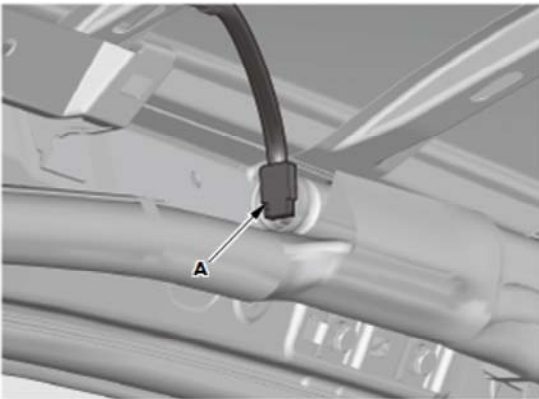

侧窗帘式气囊

9. [拆下顶篷内衬](#)。
10. 定位地板线束上的左侧和右侧窗帘式气囊充气装置连接器 (A)。不要断开侧窗帘式气囊充气装置连接器。




前排座椅安全带张紧器

11. [拆下中间立柱下装饰件](#)。
12. 定位地板线束上的左侧和右侧座椅安全带张紧器连接器 (A)。不要断开前排座椅安全带张紧器连接器。



后排座椅安全带张紧器

13. [拆下后侧装饰板](#)。
 14. 定位地板线束上的左侧和右侧后排座椅安全带张紧器连接器 (A)。不要断开后排座椅安全带张紧器连接器。
-

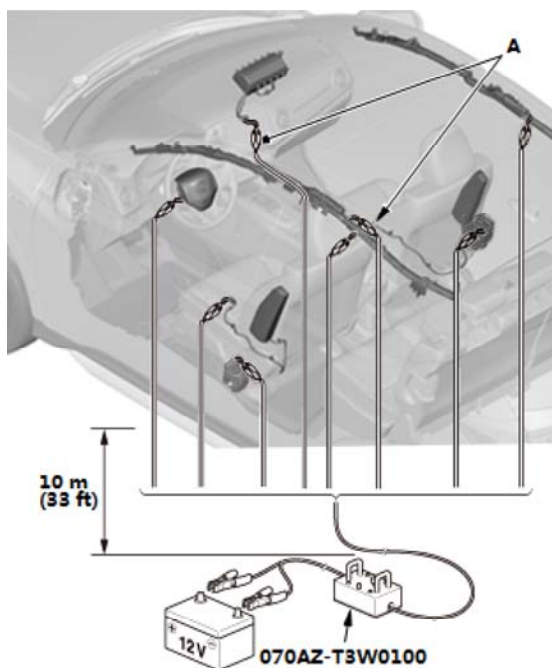

15. 切断各连接器并剥开导线末端。若要防止充气装置意外展开，扭曲各充气装置的对导线，将各充气装置短路。

16. 选择一对导线，解开导线。将鳄鱼夹 (A) 夹到各导线端部，这样充气机可展开。


注意：将展开工具放置在距离车辆至少 10 m (33 ft) 的地方。

17. 连接 12 V 蓄电池到工具上。

注意：如果工具上的 LED 灯点亮，部件正准备展开。


18. 按下工具的展开开关。气囊和张紧器应展开（可明显地听到和看到展开过程：气囊发出巨大噪声并快速充气，之后慢慢缩小）。

- 如果部件展开，继续进行操作。
- 如果部件没有展开，则其点火器失效。转至损坏部件的报废。
- 展开过程中，气囊的温度可导致烧伤。展开后，等待 30 分钟再接触气囊。

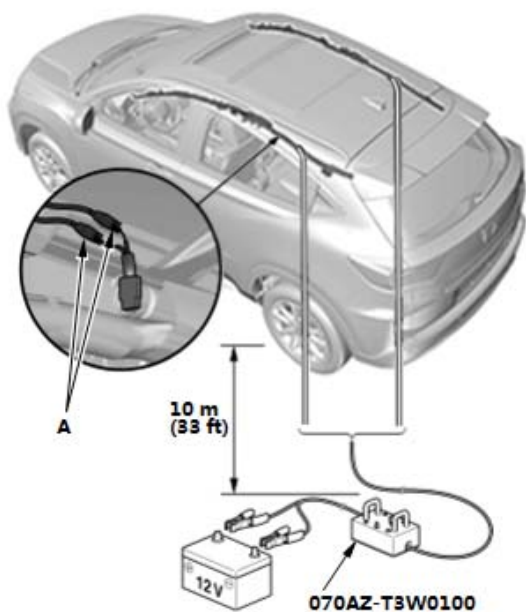



19. 报废整个气囊或张紧器。任何零件都不能重新使用。将其放到结实的塑料包 (A) 中，并牢固密封。根据当地规定，报废已展开的气囊。

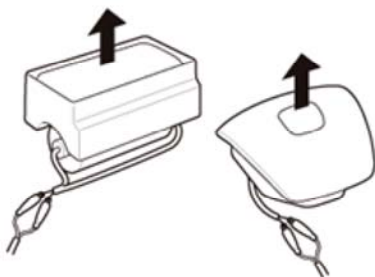

在车外展开部件

如果一个完好无缺的气囊或张紧器已从一辆报废车辆上拆下，或在运输、存储或维修过程中发现失效或损坏，应按以下程序展开：



1. 遵循工具标签上的车辆中展开气囊检查程序，确认展开工具工作正常。
2. 将气囊朝上放置在户外的平地上，距离障碍物或人至少 10 m (33 ft) 远。
3. 切断各连接器并剥开导线末端。若要防止充气装置意外展开，扭曲各充气装置的对导线，将各充气装置短路。
4. 选择一对导线，解开导线。将鳄鱼夹夹到各导线端部，这样充气机可展开。
5. 连接 12 V 蓄电池到工具上。
 - 如果工具上的绿灯点亮，点火电路失效且不能展开部件。转至损坏部件的报废。
 - 如果工具上的红灯点亮，部件正准备展开。
6. 按下工具的展开开关。气囊和张紧器应展开（可明显地听到和看到展开过程：气囊发出巨大噪声并快速充气，之后慢慢缩小）。

- 如果部件展开，继续进行操作。
 - 如果部件没有展开，则其点火器失效。转至损坏部件的报废。
 - 展开过程中，气囊的温度可导致烧伤。展开后，等待 30 分钟再接触气囊。
7. 报废整个气囊或张紧器。任何零件都不能重新使用。将其放到结实的塑料包 (A) 中，并牢固密封。根据当地规定，报废已展开的气囊。

损坏部件的报废

1. 如果安装在车辆里，遵循[驾驶员气囊](#)、[前排乘客气囊](#)、[侧气囊](#)、[侧窗帘式气囊](#)、[前排座椅安全带张紧器](#)和[后排座椅安全带张紧器](#)的拆卸程序。
2. 在所有情况下，通过切断、剥皮和将两个充气装置导线拧在一起，以形成短路。
3. 用新更换件的包装来包装该部件。
4. 在箱子外侧标记 “DAMAGED AIRBAG NOT DEPLOYED”（安全气囊，已损坏不能展开）、“DAMAGED SIDE AIRBAG NOT DEPLOYED”（侧气囊，已损坏不能展开）、“DAMAGED SIDE CURTAIN AIRBAG NOT DEPLOYED”（侧窗帘式气囊，已损坏不能展开）和 “DAMAGED SEAT BELT TENSIONER NOT DEPLOYED”（安全带张紧器，已损坏不能展开），这样不会与库存的零件相混淆。
5. 对于怎样送回报废零件和将报废零件送到何处，请与本田当地零件部门和维修经理联系。