


清洗器储液罐拆卸和安装

1. 前保险杠 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 清洗器储液罐 - 拆卸


(X-NV)

清洗器储液罐容量：2.5 L

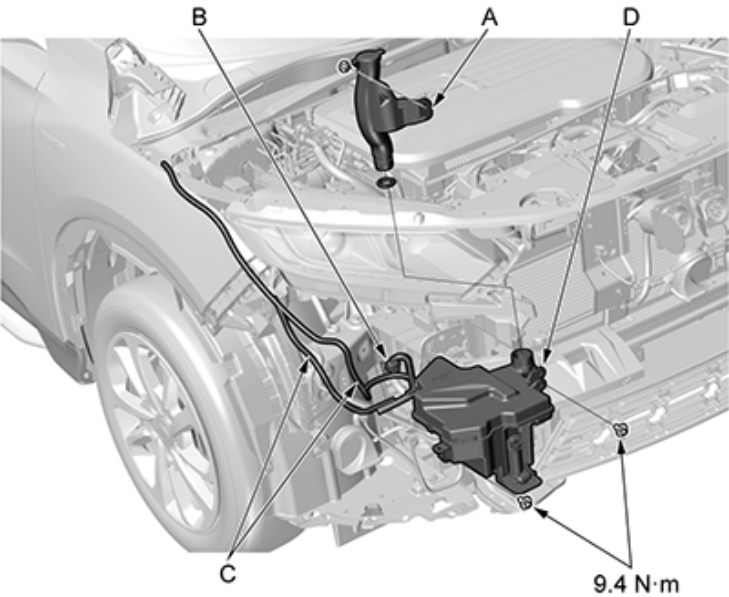

1. 拆下清洗器加注颈 (A)。
2. 断开连接器 (B)。
3. 断开清洗器软管 (C)。
4. 拆下螺栓，取下清洗器储液罐 (D) 。

(M-NV)

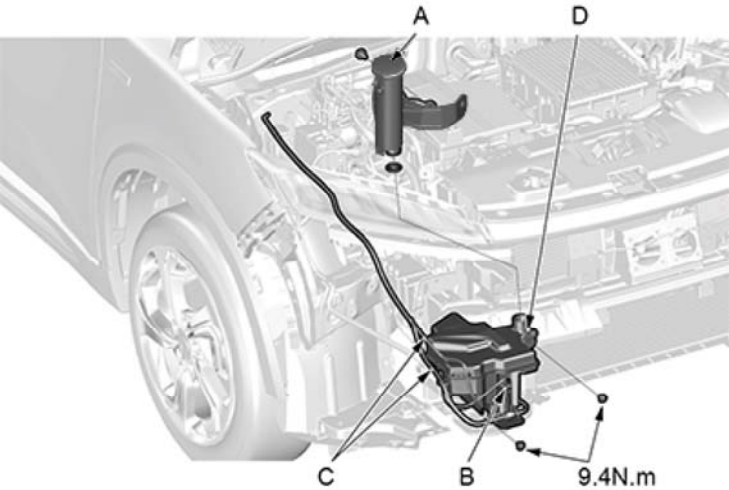

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。