


清洗器电机拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 前保险杠 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 清洗器电机 - 拆卸

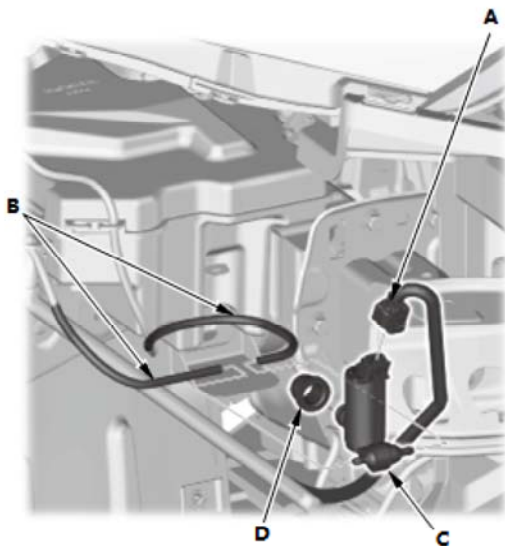

1. 断开连接器 (A)。

2. 断开清洗器软管 (B)。

3. 拆下清洗器电机 (C)。

注意：清洗液可能从开口孔流出。

4. 拆下密封圈 (D)。

注意：检查密封圈是否损坏。如果损坏，将其更换。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。