


清洗器电机测试

测试

1. 前保险杠 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 清洗器电机 - 测试

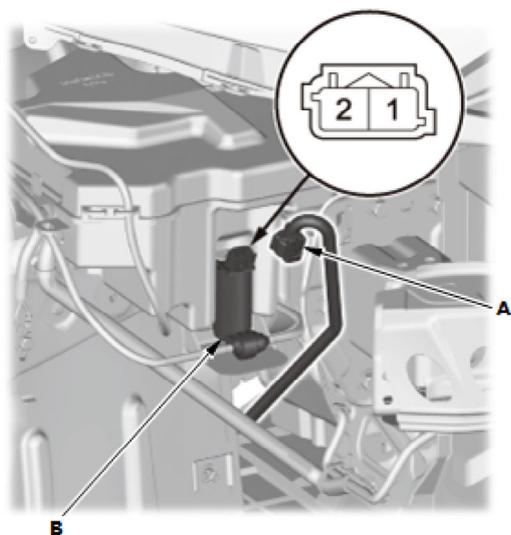

1. 断开连接器 (A)。

2. 将 12 V 蓄电池电源连接到清洗器电机的 1 号(2 号)* 端子并将搭铁连接到清洗器电机的 2 号(1 号)*端子, 对清洗器电机进行测试。清洗器电机应运转。

*: 后窗清洗器电机操作。

- 如果清洗器电机不运转或者运转不平稳, [则更换清洗器电机\(B\)](#)。
- 如果清洗器电机运转平稳, 但很少或没有清洗液喷出, 则检查清洗器管是否断开或阻塞, 或清洗器电机出口是否堵塞。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。