


湿度/车内温度传感器拆卸和安装

1. [驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸](#)

2. 湿度/车内温度传感器 - 拆卸

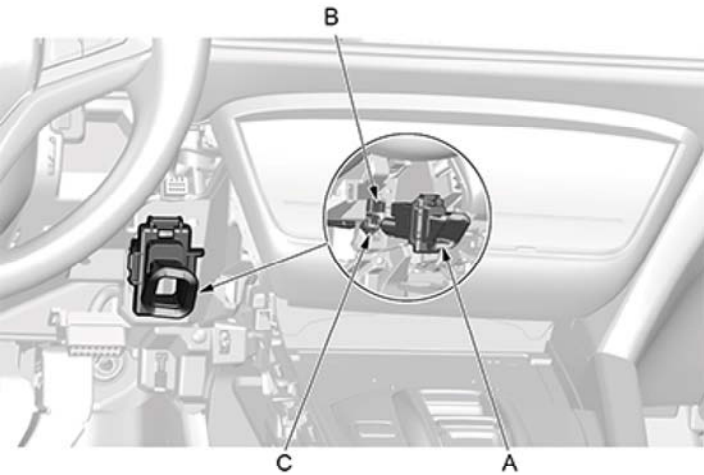

1. 拉出湿度/车内温度传感器 (A)，断开连接器 (B) 和
吸气管软管 (C)。

2. 拆下湿度/车内温度传感器 (A)。



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。