


电动后视镜开关拆卸和安装

1. [驾驶员侧车门板扶手 - 拆卸](#)

2. 电动后视镜开关 - 拆卸

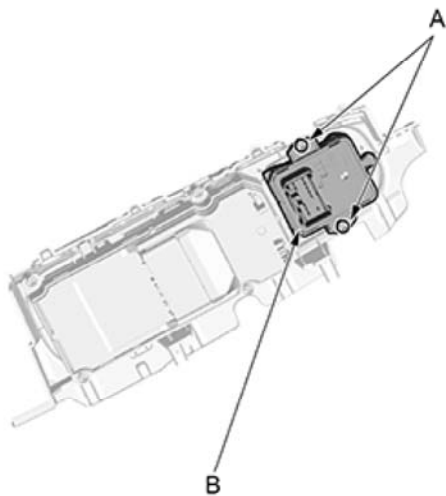

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。