

电动车窗控制单元重新设定

程序

执行下列任何操作后都要重新设定电动车窗控制单元：


- 驾驶员侧电动车窗升降器更换、拆卸或安装。
- 驾驶员侧电动车窗电机更换、拆卸或安装。
- 驾驶员侧玻璃升降槽更换、拆卸或安装。
- 驾驶员侧车门玻璃更换、拆卸或安装。
- 电动车窗总开关更换。
- 电动车窗定时器开启时，驾驶员侧电动车窗总开关电源断开。

1. 电动车窗控制单元 - 重置

1. 将车辆转为 ON 模式。
2. 使用驾驶员侧车窗的 DOWN 开关使电动车窗一直向下移动。
3. 打开驾驶员侧车门。

注意：步骤 4 - 7 之间的间隔时间不能超过 5 秒。

4. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

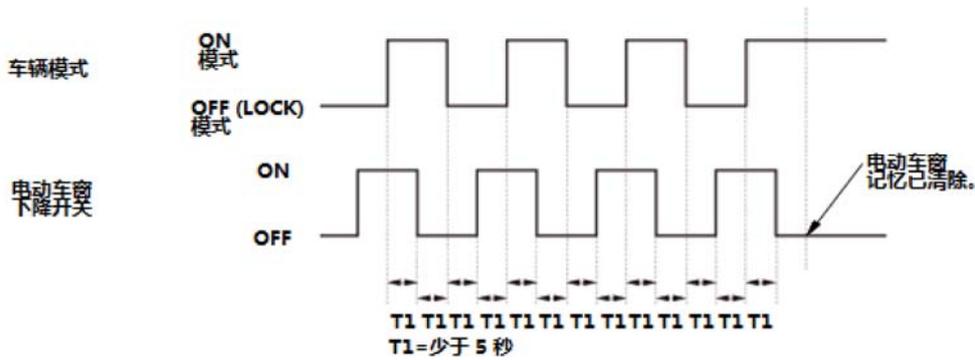

5. 按住电动车窗 DOWN 开关。
6. 将车辆转为 ON 模式。
7. 释放电动车窗 DOWN 开关。
8. 重复步骤 4 - 7 三次以上。
9. 至少等待 1 秒钟。

10. 确认自动上升和自动下降不工作。如果自动上升和自动下降工作，返回步骤 1。

11. 使用电动车窗的 DOWN 开关使电动车窗一直向下移动。

12. 拉起并保持电动车窗 UP 开关，直至到达完全关闭位置，然后继续保持开关至少 1 秒钟。

13. 确认使用驾驶员侧自动上升和自动下降功能重新设定电动车窗控制单元：

- 如果车窗在 AUTO 下仍然不工作，则多次重复步骤，密切关注步骤之间的 5 秒钟时间限制。
- 如果车窗仍然不工作，则参照总开关输入测试。