


电子驻车制动器执行器拆卸和安装

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 12V蓄电池端子 - 断开

4. 电子驻车制动器作动器 - 拆卸

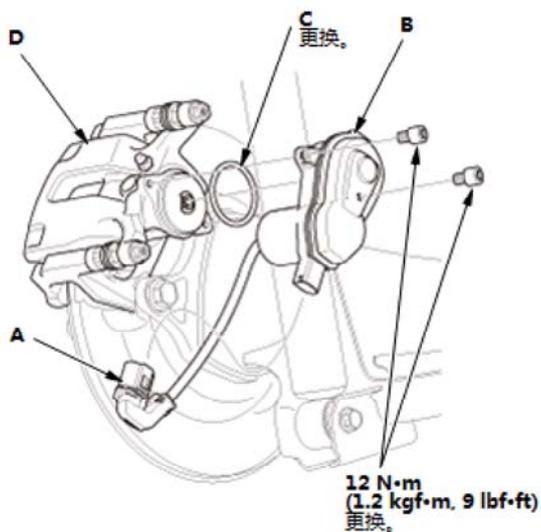

1. 断开插接器 (A)。

注意：如果插接器锁片难以松开，则在推动释放锁之前要先推入插接器体。

2. 拆下电子驻车制动器作动器 (B)。

3. 从制动钳体 (D) 上拆下 O 形圈 (C)。

5. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序，使用新的 O 形圈和新的螺钉安装电子驻车制动执行器。

注意：安装执行器时，安装前确认接合面和 O 形圈上没有异物。

6. 驻车制动器-调节

1. 将车辆转为 ON 模式。

2. 拉动电动驻车制动开关以施加驻车制动，然后踩下制动踏板并按下电动驻车制动开关以松开驻车制动器。

3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。