


车外空气温度传感器拆卸、安装和测试

1. 前保险杠 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 车外空气温度传感器 - 拆卸

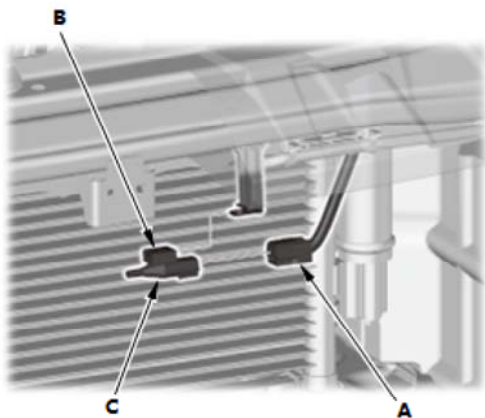

1. 断开插接器 (A)。

2. 提起凸舌 (B) 解锁，然后拆下车外空气温度传感器 (C)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。


测试

注意：

- 测试传感器前，[检查是否存在气温控制 DTC](#)。（带气温控制）
- 测试传感器前，[检查是否有 HVAC 控制 DTC](#)。（不带气温控制）

1. 车外空气温度传感器 - 测试

车外空气温度传感器

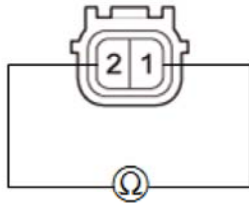

1. 将传感器浸在冰水中，并测量电阻。然后将温水倒在传感器上，并检查电阻值是否发生变化。
2. 将车外空气温度传感器 1 号和 2 号端子之间的电阻读数与下图所示的规定值进行比较，阻值应该在规定范围内。
3. 如果阻值与规定不符，更换车外空气温度传感器。

