


车轮轴承轴向间隙检查

1. [车辆 - 举升](#)


2. [前轮和后轮 - 拆卸](#)

3. 车轮轴承轴向间隙-检查

前

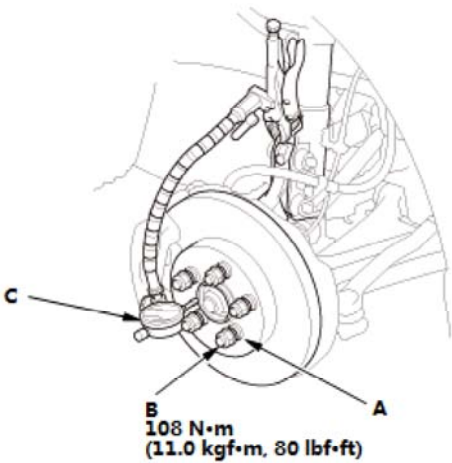

后

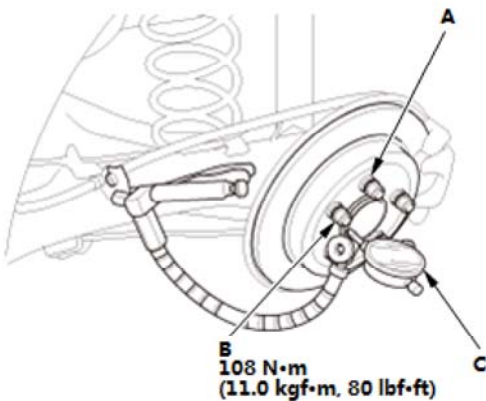

- 1. 安装合适的平垫圈 (A)。
- 2. 安装车轮螺母 (B)。
- 3. 紧固螺母至规定扭矩，使制动盘紧靠轮毂。
- 4. 连接百分表 (C)。
- 5. 将百分表紧靠轮毂法兰放置。
- 6. 向内和向外移动制动盘时，测量轴承轴向间隙。

车轮轴承轴向间隙：

前/后：            0 - 0.05 mm (0 - 0.0020 in)

- 7. 如果轴承轴向间隙的测量值大于标准值，[更换车轮轴承](#)或[轮毂轴承单元](#)。

4. [前轮和后轮 - 安装](#)