

车门玻璃调节

注意：检查车门密封条和玻璃导槽是否损坏或老化，并在必要时进行更换。

1. 车门面板 - 拆卸


- [前车门 \(X-NV\)](#)
- [前车门 \(M-NV\)](#)
- [后车门 \(X-NV\)](#)
- [后车门 \(M-NV\)](#)

2. 塑料盖 - 拆卸

- [前车门](#)
- [后车门](#)

3. 车门玻璃 - 调节


前

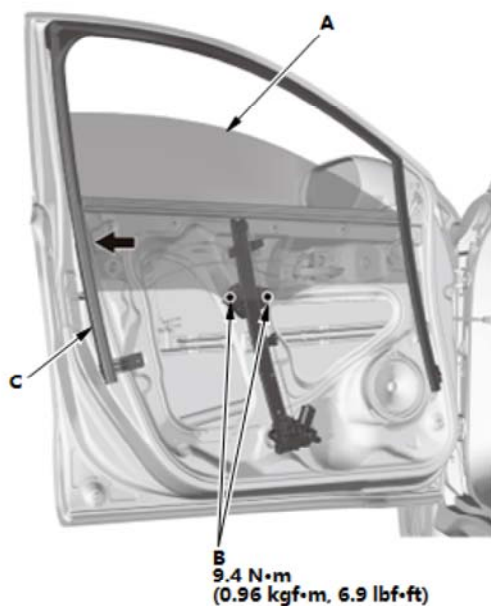


注意：调节车门玻璃时，将车辆停放在坚实、水平的路面上。

1. 小心地降低玻璃 (A)，直到你可以看到玻璃安装螺栓 (B)，然后松开。
2. 将玻璃按入玻璃滑槽 (C)，然后紧固玻璃安装螺栓。
3. 检查确认玻璃是否能够平稳移动。

后

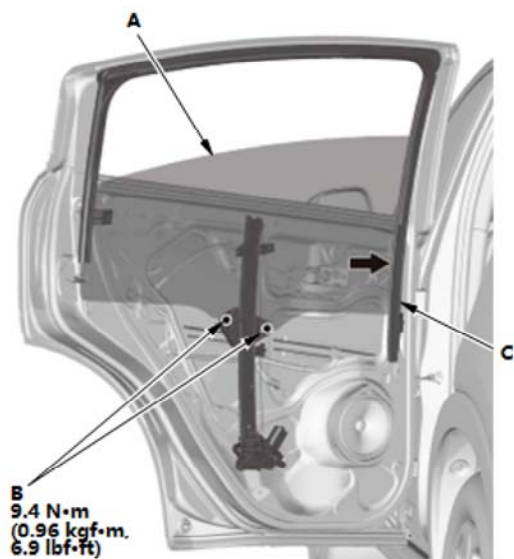

4. 充分升高玻璃，并检查是否有间隙。另外，还要确保玻璃 (A) 均匀接触玻璃导槽 (B)。

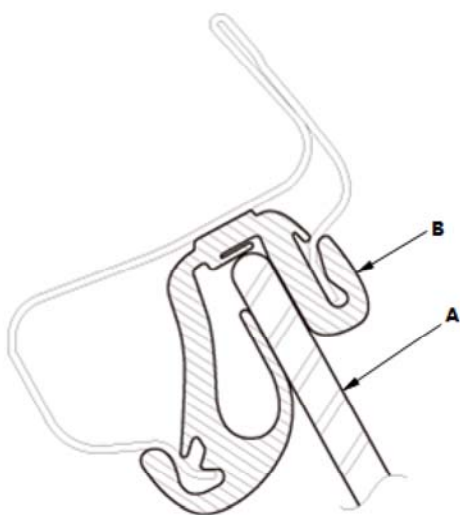

4. 塑料盖 - 安装


- [前车门](#)
- [后车门](#)

5. 车门板 - 安装

- [前车门 \(X-NV\)](#)
- [前车门 \(M-NV\)](#)
- [后车门 \(X-NV\)](#)
- [后车门 \(M-NV\)](#)

6. [电动车窗控制单元 - 重置 \(驾驶员侧车门\)](#)

7. 漏水 - 检查

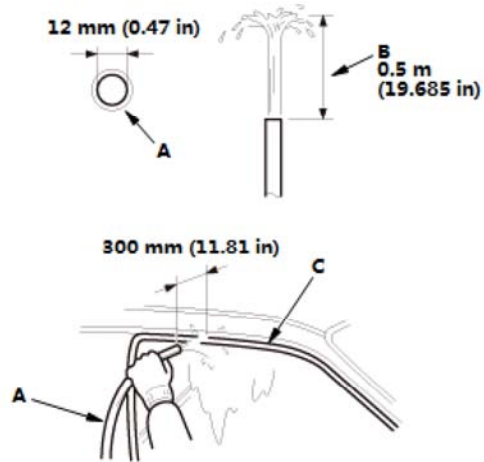

检查是否漏水。如图所示在车顶洒水，并注意以下事项：

- 使用内径为 12 mm (0.47 in) 的软管 (A)。
- 如图 (B) 所示，调节水流量
- 请勿使用喷嘴。
- 使软管距离车门 (C) 约 300 mm (11.81 in)。