


车门锁扣调节

调整

1. 车门锁扣 - 调节

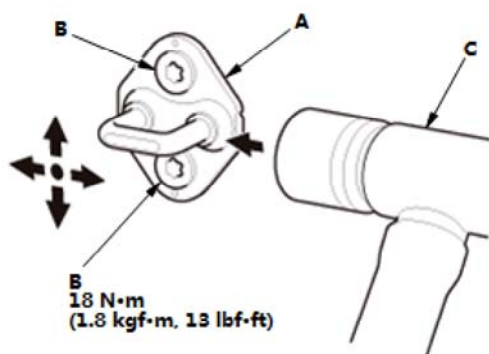

确保无需用力车门门锁即可牢固。如有必要，调节锁扣 (A)：可向上或向下、向内或向外微调锁扣。

1. 用 T40 旋具头拧松螺钉 (B)。
2. 用抹布包住锁扣，然后通过使用塑料锤 (C) 敲击来调节锁扣。敲击锁扣不要太用力。
3. 轻轻紧固螺钉。
4. 握住外把手，将车门按压到车身，以确保锁扣贴合。如果车门门锁正常，将螺钉紧固至规定扭矩，并重新检查。