

车顶控制台单元测试

1. [车顶控制台单元 - 拆卸](#)


2. 车顶控制台模块 - 测试

注意：车内照明灯开关和独立阅读灯开关内置于车顶控制台模块 (A)。

1. 根据表格检查车内照明灯开关和独立阅读灯开关。

注意：

- 当 LED 位于端子之间时，通过连接电源和地线到 LED 检查 LED 是否亮起。
- 注意这个重要的操作特性；二极管偏压导致二极管在一个方向（向前）完全导电，但在相反的方向（向后）则完全不导电。

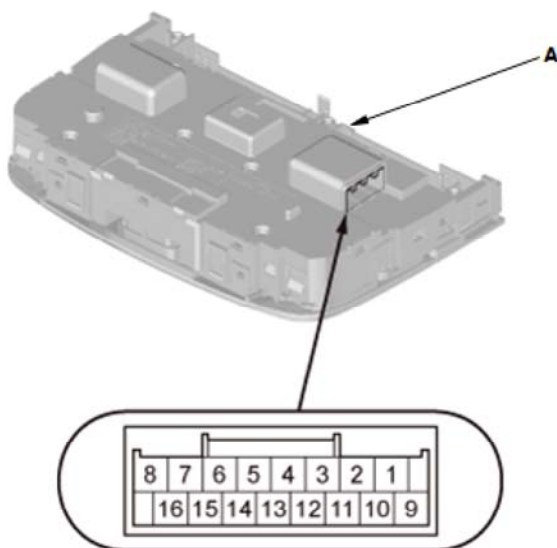

端子		16	15		2	1	9	7
位置/亮度								
车内照明灯	独立阅读灯							
ON	ON	+		x 4				-
	OFF	+		x 2				-
车门	ON	+		x 4				-
	OFF	+		x 2				-
OFF	ON	+		x 2				-
	OFF							
车内照明灯开关灯		+						-
独立阅读灯 开关灯	左							
	右							
其它灯								

○—○ = 导通检查
 ⊕—⊖ = LED 电压

- 如果结果与规定不符，则车内照明灯开关和/或独立阅读灯开关故障；[更换车顶控制台模块](#)。
- 所有拆下零件 - 安装
- 按照与拆卸相反的顺序安装零件。