


转向锁拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. [转向柱/EPS 控制单元 - 拆卸](#)

2. 转向锁 - 拆卸

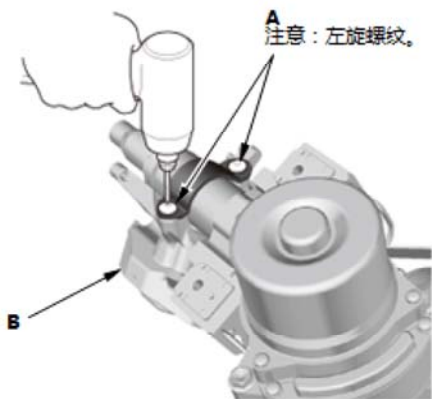


1. 用中心冲确定两个安全螺栓 (A) 的中心。
 2. 用 5 mm (0.20 in) 的钻头钻掉其顶端。拆下安全螺栓时，小心不要损坏转向锁。
- 注意：安全螺栓是左旋螺纹。
3. 拆下转向锁 (B)。

安装

注意：SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 转向锁 - 安装

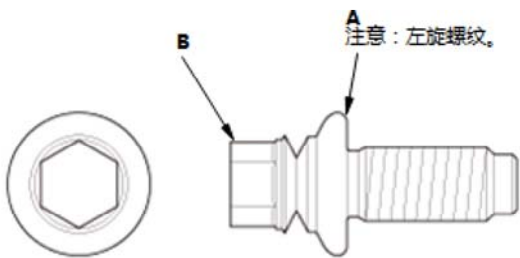

1. 安装电动转向锁。
 2. 初步拧紧新的安全螺栓 (A)。
- 注意：安全螺栓是左旋螺纹。
3. 拧紧安全螺栓，直至拧掉六角头 (B)。

2. [转向柱/EPS 控制单元 - 安装](#)

3. [智能钥匙进入系统 - 注册](#)