

辅助仪表板下保险丝盒拆卸和安装


注意：辅助仪表板下保险丝盒是仪表板线束的一部分，并且自身不能更换。

1. [12 伏蓄电池端子 - 断开](#)

2. [驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸](#)

3. [驾驶员侧脚踏板 - 拆卸](#)

4. 辅助仪表板下保险丝盒 - 拆卸

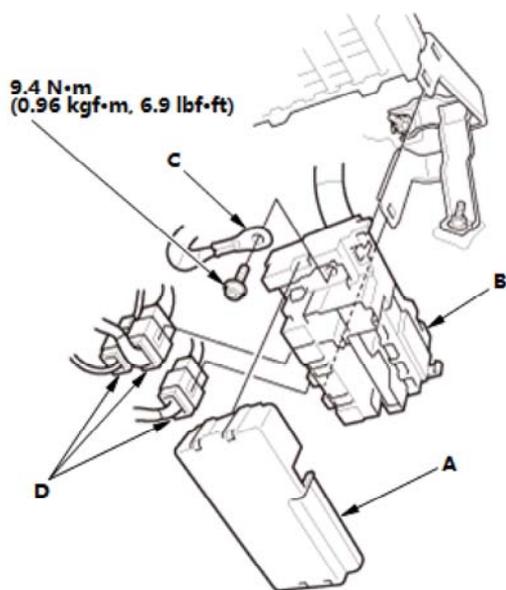


1. 从辅助仪表板下保险丝盒 (B) 上拆下盖 (A)。

2. 拆下电缆 (C)。

3. 拆下连接器 (D)。

4. 拆下辅助仪表板下保险丝盒。

5. 托架 - 拆卸

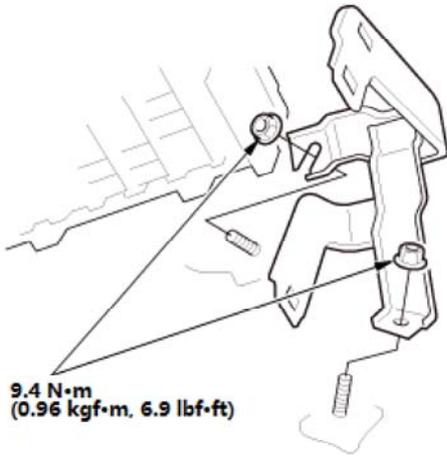

6. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：确认所有系统正常工作。