

重置全景玻璃车顶电机控制单元

程序


注意：发生以下情况时，进行全景玻璃车顶清除，然后进行位置学习或倾斜面学习：

- 在自动/手动操作过程中，全景玻璃车顶停在中间位置。
- 在自动操作过程中，全景玻璃车顶不能工作。
- 蓄电池电量耗尽或断开时，手动移动过全景玻璃车顶。
- 拆下或换上新的全景玻璃车顶电机。
- 更换或拆下并重新安装过全景玻璃车顶相关部件。

1. 全景玻璃车顶控制单元 - 清除

若要清除全景玻璃车顶控制单元和电动遮阳板控制单元，执行以下操作：

1. 关闭驾驶员侧车门，并保持关闭直到程序完成。
2. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。

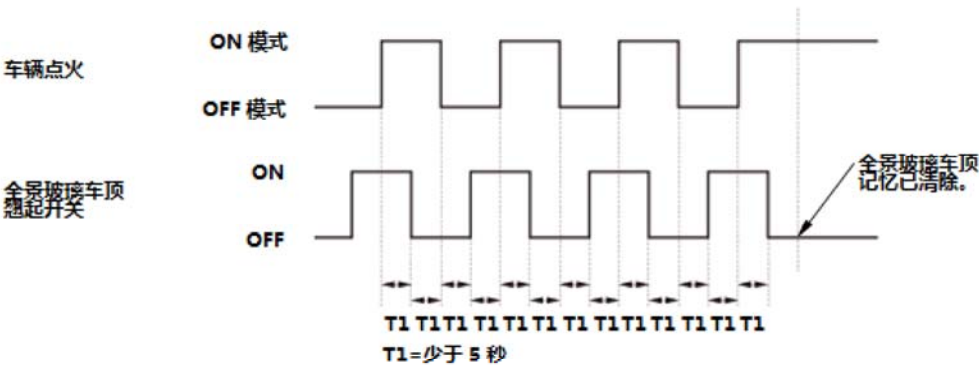

3. 按住倾斜开关，然后将车辆转至 ON 模式。
4. 松开倾斜开关，然后将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。
5. 重复步骤 3 和 4 多于 4 次。
6. 检查全景玻璃车顶和电动遮阳板的自动打开和自动关闭功能是否工作正常。如果仍可操作，则自动功能还未被清除，返回至步骤 1。如果未操作（清除）自动功能，转至位置学习和倾斜面学习。

2. 全景玻璃车顶控制单元 - 位置学习

若要执行全景玻璃车顶控制单元的位置学习，进行以下步骤：

1. 按住全景玻璃车顶关闭开关，直到全景玻璃车顶在完全打开位置翘起。
2. 按住电动遮阳板关闭开关，直到电动遮阳板完全关闭。
3. 确认全景玻璃车顶和电动遮阳板的自动打开和自动关闭功能工作正常。

3. 全景玻璃车顶控制单元 - 滑动表面学习

若要在全景玻璃车顶控制单元上执行滑动表面学习，执行这些步骤：

1. 通过在全景玻璃车顶上执行自动功能，进行滑动表面学习。

注意：执行自动功能至完全打开/完全关闭时，确认全景玻璃车顶的自动打开、自动关闭、向上翘起和翘起关闭功能均正常工作。