


防盗动力总成舱盖盖开关测试

1. [动力总成舱盖锁闩 - 拆卸](#)

2. 防盗报警系统动力总成舱盖开关 - 测试

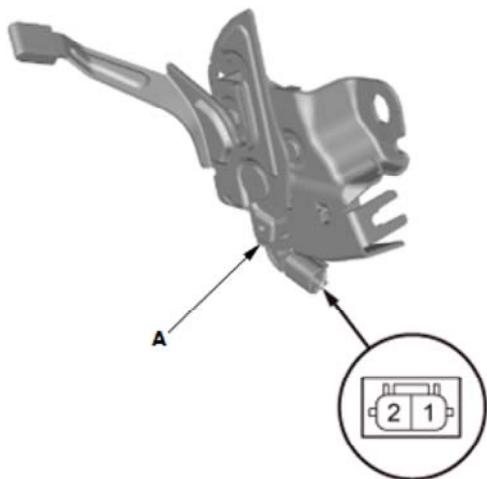

1. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
2. 如果导通情况与规定不符，则防盗报警系统动力总成舱盖开关故障；[更换动力总成舱盖锁闩 \(A\)](#)。

位置	端子	
	1	2
打开 (松开)		
关闭 (按下)	○	○

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。