


## 顶灯拆卸、安装和测试

### 拆卸 / 安装

#### 1. 顶灯 - 拆卸

顶灯：8 W

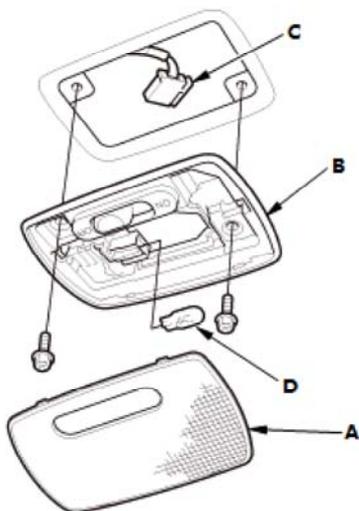


1. 关闭顶灯开关。
2. 小心撬起透镜 (A)。
3. 拆下顶灯 (B)。
4. 断开插接器 (C)。
5. 拆下灯泡 (D)。

#### 2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

### 测试

#### 1. 顶灯 - 测试

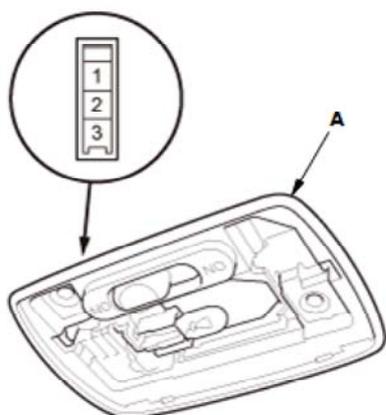

注意：执行顶灯测试时，确保正确安装灯泡。

1. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。
2. 如果导通情况与规定不符，则更换灯泡或顶灯 (A)。

| 端子<br>位置 | 2 |   | 1 | 3 | 车身<br>搭铁 |
|----------|---|---|---|---|----------|
| ON       | ○ | ⊖ | ○ | ○ | ○        |
| OFF      |   |   |   |   |          |
| 中间       | ○ | ⊖ | ○ |   |          |